URC-7562
702931

ONE FOR ALL 6

E Mando a Distancia Universal .... P. 2
P Telecomando Universal .... P. 21
I Telecomando Universale .... P. 39
NL Universele Afstandsbediening .... P. 57



Indice

E

IMAGEN DEL MANDO ONE FOR ALL 6 3

INSTALACIÓN DE LAS PILAS 4

EL TECLADO 4

INSTALACIÓN
Programación de sus aparatos 6
Método de búsqueda 7

ANOTACIÓN DE CÓDIGOS 8

RE-ASIGNACIÓN DE MODO 9

FUNCIONES ESPECIALES
Color y luminosidad 10
Interfuncionalidad del Volumen 10
Autoapagado (Sleeptimer) del aparato 11
Autoapagado (Sleeptimer) de ONE FOR ALL 11
Macros 12
Metodo de Aprendizaje 13
"Home Theater" 15
Key Magic 17
Tecnología de actualización por teléfono / Internet Download 18
Auto Scan 9

PROBLEMAS Y SOLUCIÕNES 19
Servicio postventa 20

Sobre su ONE FOR ALL 6


Su paquete ONE FOR ALL 6 contiene:

- Un mando a distancia ONE FOR ALL 6
- Un guía del usuario ONE FOR ALL 6
- Un libro de códigos ONE FOR ALL 6

Usted necesitará su manual para ajustar su nuevo ONE FOR ALL 6, por esto debe guardarlo bien.

Su ONE FOR ALL 6 funciona con 2 pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.

Su ONE FOR ALL 6 está diseñado para permitirle el uso de un sólo mando a distancia para controlar sus aparatos de audio/video de señal infrarroja. Esto también incluye aquellos aparatos que funcionan a más de 100 kHz. Usted puede elegir cualquier combinación que quiera de hasta seis aparatos. Además, lo que hace que el ONE FOR ALL 6 sea único es la función de aprendizaje, la cual le permite copiar cualquier función especial de su mando a distancia original en el teclado de su nuevo ONE FOR ALL.
Las siguientes páginas le explican en simples pasos como programar su ONE FOR ALL 6.

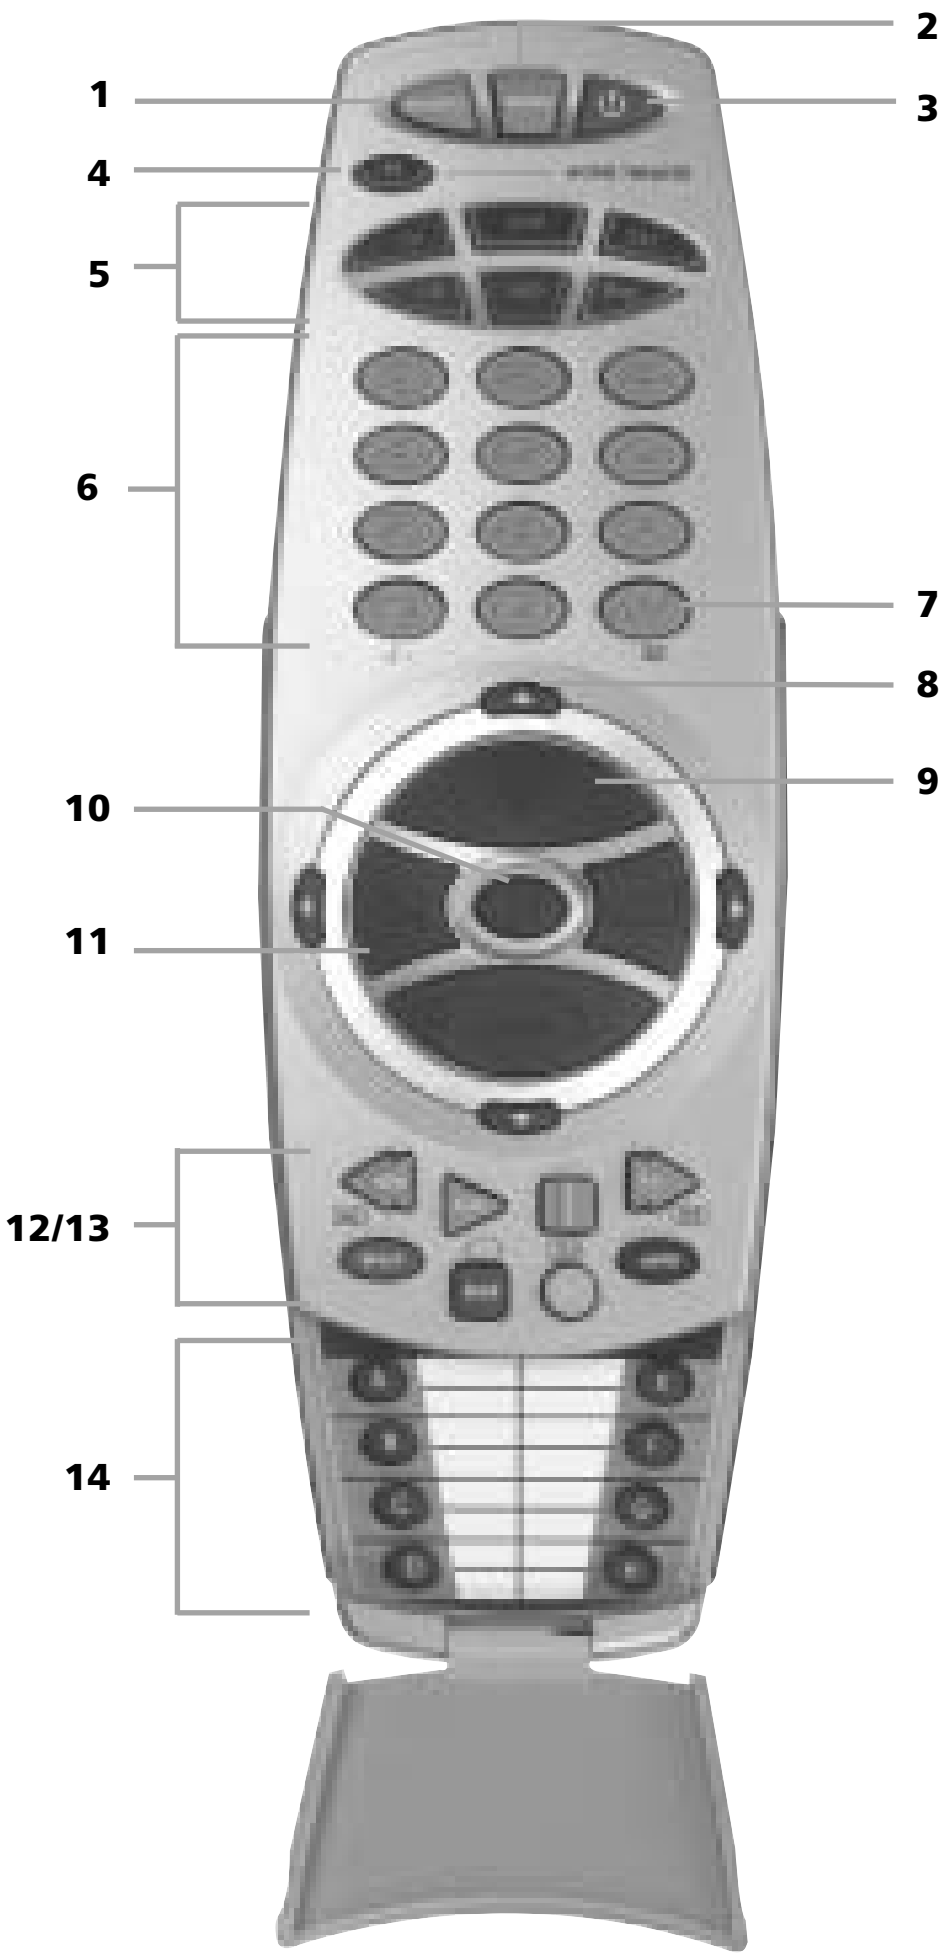
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12/13
14

Instalación de las pilas

El ONE FOR ALL 6 funciona con 2 pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.

1 Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera del ONE FOR ALL 6.
2 Coloque correctamente las pilas (+/-) tal y como se indica en el comparimiento.
3 Cierre el compartimiento de las pilas presionando sobre la tapa.

Notas:
- **Dentro del compartimiento de las pilas encontrará casillas en las cuales debe anotar los códigos básicos con los que ha programado sus aparatos en el ONE FOR ALL. Esto le servirá como referencia rápida y sencilla.**
- **No es recomendable el uso de pilas recargables.**
- **Aunque cambie las pilas, sus códigos y otras funciones que haya programado permanecerán en la memoria de su mando.**

El teclado

Imagen del mando ONE FOR ALL 6 en la página 3.

1 **Tecla MAGIC**
La tecla MAGIC se utiliza para programar el ONE FOR ALL 6 y para obtener acceso a funciones especiales.

2 **Tecla MENÚ**
La tecla MENÚ tiene la misma función que tenía en el mando a distancia original. Si disponía de ella en su mando a distancia original, esta tecla le permitirá el acceso a la función de Sonido Surround de su aparato.

3 **POWER (ENCENDIDO Y APAGADO)**
La tecla POWER tiene la misma función que tenía en el mando a distancia original.

4 **Tecla "HOME THEATER"**
Esta tecla se utiliza para seleccionar el modo "Home Theater" de su mando a distancia ONE FOR ALL. Vea la página 15 para más información.

5 **Teclas de aparatos**
Estas teclas seleccionan el aparato que quiera controlar. Si por ejemplo pulsa la tecla TV, el mando controla las funciones del televisor, después de pulsar VCR se puede manejar el vídeo etc. Para una información más detallada, por favor vea el diagrama en la página 6. Cada vez que utilice el ONE FOR ALL 6 la tecla del aparato que está controlando se encenderá para indicarle en el modo en el que opera.

6 **Teclas numéricas**
Estas teclas (0-9, 10, 20 (AV)) tienen las mismas funciones que en el mando a distancia original, por ejemplo, la selección directa de una emisora. Si con el mando original para cambiar de emisora usted hacía uso de una tecla para emisoras de una sola cifra o de dos cifras, está función la obtendrá pulsando la tecla -/-- que es igual a la tecla 10. Si su mando orginal tiene una tecla 20, esa función la obtendrá pulsando la tecla AV.

7 **Tecla AV**
Esta tecla tiene la misma función que en el mando a distancia original. Si en su mando original tenía que pulsar la tecla "Exit" o "Salida" para salir del Menú, la tecla AV puede ser también utilizada para esta función. En el modo de vídeo, al pulsar la tecla AV, obtendrá la función TV/VCR.

8 **Teclas direccionales**
Si disponía de ellas en su mando a distancia orginal, estas teclas le permitirán navegar a través del Menú y del modo de Sonido Surround de su aparato.

9 **Teclas para el cambio de emisora +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.

10 **Tecla Mute (OK/ENTER en modo de Menu)**
La tecla Mute (Sordina) tiene la misma función que en el mando original. También se utiliza para activar la función Auto Scan de su aparato (pág. 19). Si en su mando orginal era necesario usar la tecla “OK” o “ENTER” durante el control del Menú, esta función la encontrará en la tecla Mute de su ONE FOR ALL.

11 **Teclas de Volumen +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.

12 **Teclas de movimiento o rebobinado**
En los modos de VCR o DVD, estas teclas realizarán las funciones de movimiento (PLAY, FF, REW, etc…) de su aparato. Para prevenir grabaciones accidentales deberá pulsar la tecla RECORD dos veces para comenzar la grabación. En el modo de VCR, la tecla SP/LP controla la función de velocidad de la cinta de vídeo y la tecla AUTO controla la función de "auto tracking".

13 **Teclas de teletexto**
Las principales funciones de teletexto se encuentran en las teclas de vídeo bajo las cuales están sus correspondientes símbolos.
Usted obtendrá estas funciones al operar en el modo de TV.

TEXTO: Pone el televisor en el modo de teletexto.

SALIDA: Le permite salir del modo de teletexto.

PARADA: Detiene el cambio de páginas.

EXPANSIÓN: Le muestra la primera parte de la página del teletexto en un formato más grande. Si pulsa otra vez esta tecla, puede ver entonces la segunda parte de la misma página también en un formato más grande. Para obtener el tamaño original del formato del teletexto, pulse la tecla de expansión otra vez o pulse la tecla de teletexto, dependiendo de cómo lo haga originalmente en su televisor.

Despues de apretar la tecla TV o SAT y entrar en teletexto.
Las teclas de colores **(roja, verde, armarilla** y **azul)** le permiten operar dentro del modo de teletexto, siempre y cuando tenga estas funciones disponibles en el mando a distancia original. **Si su mando original utiliza estas teclas para el Menú, el mando universal ONE FOR ALL hará lo mismo.**

Nota: Para una información más detallada sobre el teletexto, por favor consulte el manual de instrucciones de su televisor. Recuerde que cada televisión funciona de una manera diferente y puede ser que su modelo no disponga de todas las funciones de teletexto.

14 **Teclas Programables ”extras”**
Las teclas programables son teclas libres que le dan la posibilidad de programar el ONE FOR ALL 6 utilizando las funciones de aprendizaje y de Key Magic (páginas 13 y 17). Estas teclas pueden ser también utilizadas para programar Macros (vea pág. 12)

Para su comodidad, el ONE FOR ALL 6 incluye una etiqueta adhesiva para que anote a un lado las nuevas funciones que ha programado en cada tecla.

OFA 6 10x22 2004 E,P,I,NL 16-03-2004 14:47 Pagina 6

Instalación

Antes de comenzar, por favor, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones

Programación de sus aparatos

Ejemplo: Para programar el ONE FOR ALL 6 con su televisor:

1 Busque el código del televisor en el libro de códigos. La lista está ordenada según la marca. Los códigos más comunes se indican los primeros. **Asegúrese de que haya encendido el televisor. (No en "standby").**

2 Pulse y suelte **la tecla TV** del ONE FOR ALL 6.

3 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla TV del ONE FOR ALL 6 destelle dos veces. La tecla TV se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.

4 Introduzca **el código de cuatro dígitos** para su televisor, usando las teclas numéricas. La tecla TV se encederá dos veces.

5 Ahora apunte el ONE FOR ALL 6 hacia su televisor y **pulse POWER.** El televisor deberá apagarse. Si es así, el ONE FOR ALL 6 estará listo para hacer funcionarlo.


6 Encienda otra vez su aparato. Observe y asegúrese de que todas las funciones del mando a distancia funcionan adecuadamente. Si éstas no funcionan como deberían hacerlo, repita los pasos del 1 al 5 y utilice cualquier otro código de la lista de la marca del aparato que está programando.

7 **Si el aparato no reacciona al ONE FOR ALL 6 después de haber probado todos los códigos alistados para la marca que usted tenga, puede intentarlo con el método de búsqueda de la página 7.**

8 **Anote el código de cuatro dígitos del televisor en las casillas de la página 8 y dentro del compartimiento de las pilas para una referencia sencilla y rápida.**

Notas importantes:
- Algunos códigos son muy similares. Si su aparato no responde o no funciona en la manera prevista con uno de los códigos de la lista, siga otra vez los pasos del 1 al 5 con los demás códigos anotados para la marca de su aparato.
- Si el mando a distancia original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse PLAY en lugar de POWER durante el paso 5.
- Para manejar sus aparatos, primero hay que pulsar la tecla del aparato (TV, VCR, SAT, CD, AUD y DVD). Si su mando a distancia original funcióna con más de un aparato (por ejemplo un sintonizador, CD y Casette en un mando) hay que programar cada aparato separadamente.

Los aparatos se encuentran programados bajo las siguientes teclas:

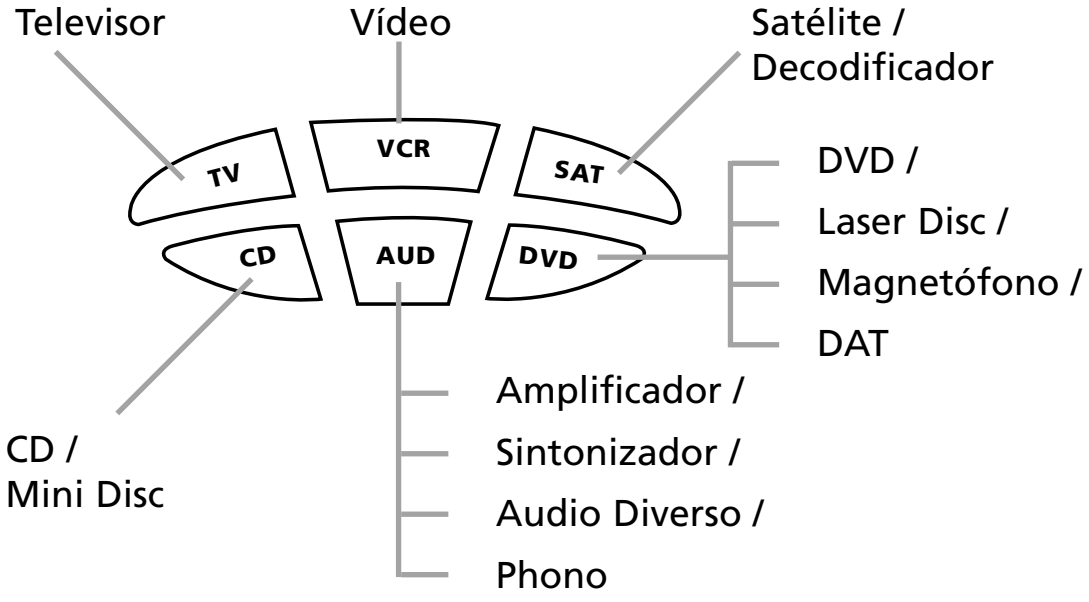

Para programar un segundo TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD vea la página 8.

Método de búsqueda

--> Si su aparato no funciona con el ONE FOR ALL 6 después de haber introducido todos los códigos anotados en la lista para su marca.
--> El método de búsqueda puede ser útil aunque la marca de su aparato no aparezca en la lista de códigos.

El método de búsqueda le permite encontrar el código de su aparato ya que el ONE FOR ALL 6 explora todos los códigos que contiene en su memoria.

Si su televisión no funciona con el ONE FOR ALL 6:

1 Encienda el televisor y apunte el ONE FOR ALL hacia éste.

2 Pulse la **tecla TV** del ONE FOR ALL 6.

3 Apunte el ONE FOR ALL 6 hacia su televisor. **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla TV del ONE FOR ALL 6 destelle dos veces. La tecla TV se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.

4 Después pulse **9 9 1**. La tecla TV parpadeará dos veces.

5 A continuación pulse POWER.

6 Apunte con el ONE FOR ALL 6 hacia su televisor. Ahora pulse la tecla **CH+** una y otra vez hasta que su televisor se apague (cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 6 enviará la señal de POWER de cada código que contiene en su memoria). **Es posible que tenga que pulsar esta tecla varias veces (quizás hasta 150 veces), por favor, sea paciente.**

Si se pasa de código, puede volver hacia atrás pulsando la tecla CH-. Recuerde que debe seguir apuntando el ONE FOR ALL 6 hacia su televisor mientras pulsa esta tecla.

7 Cuando su televisor se haya apagado, pulse **MAGIC** para memorizar el código. Su ONE FOR ALL 6 debería estar listo para funcionar con su televisor.

Notas:
- Muchos televisores no se vuelven a encender pulsando la tecla POWER, por favor intente encenderlo pulsando cualquier tecla numérica o la tecla “TV TEXT OFF”.
- Si no puede controlar su televisor debidamente, por favor, continúe con el método de búsqueda, Es posible que esté utilizando el código erróneo.
- Para buscar los códigos de sus otros aparatos siga las mismas instrucciones. En este caso deberá pulsar durante el paso 2 la tecla que corresponda al aparato que quiera programar.
- Si el mando a distancia original de su aparato no tiene la tecla POWER, pulse la tecla PLAY en su lugar durante el paso 5.

Una vez haya programado su ONE FOR ALL 6 podrá leer el código para tener una referencia futura.
Ejemplo: Para leer el código del televisor:

1	TV	Pulse **TV**.
2	MAGIC	**Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato del ONE FOR ALL 6 destelle dos veces.
3	9 9 0	Pulse **9 9 0**. La tecla del aparato parpadeará dos veces.
4	1	Para el primer dígito del **código de cuatro dígitos**, hay que pulsar **1** y contar los destellos rojos. Si no hay destellos, el dígito es “0”.
5	2	Para el segundo dígito, hay que pulsar **2** y contar los destellos rojos.
6	3	Para el tercer dígito, hay que pulsar **3** y contar los destellos rojos.
7	4	Para el cuarto dígito, hay que pulsar **4** y contar los destellos rojos. Así se encuentra el código de cuatro dígitos del televisor.

Nota: Para obtener los códigos de sus otros aparatos pulse la tecla de aparato correspondiente durante el paso 1.

Anotación de Códigos

Anote los códigos para sus aparatos en las siguientes casillas y dentro del compartimiento de las pilas para una referencia sencilla y rápida.

Tipo de aparato	Código
1.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
2.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
3.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
4.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
5.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
6.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐

Re-asignación de modo

Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato. Esto le será útil si quiere programar hasta dos aparatos del mismo tipo en el ONE FOR ALL 6. El código lo puede programar utilizando el método de programación directa de códigos (página 6) o el método de búsqueda (página 7).
Para cambiar una tecla de aparato siga los ejemplos que le describimos a continuación:

Ejemplo 1: Si desea programar un segundo televisor en la tecla DVD.
Ejemplo 2: Si desea programar un segundo televisor en la tecla SAT.
Ejemplo 3: Si desea programar un segundo vídeo en la tecla SAT.

Ejemplo 1:

Para programar un segundo televisor en la tecla DVD (por ejemplo) debe convertir primero la tecla DVD en tecla TV, así pues, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

La tecla DVD se ha convertido así en tecla TV para que pueda programar un segundo televisor.

Ahora entre el código de programación para su segundo televisor pulsando:

DVD → MAGIC (*) → _ _ _ _ (código TV) (**)

Ejemplo 2:

Para programar un segundo televisor en la tecla SAT (por ejemplo) debe convertir primero la tecla SAT en tecla TV, así pues, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

La tecla SAT se ha convertido así en tecla TV para que pueda programar un segundo televisor.

Ahora entre el código de programación para su segundo televisor pulsando:

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (código TV) (**)

Ejemplo 3:

Para programar un segundo vídeo en la tecla SAT (por ejemplo) debe convertir primero la tecla SAT en tecla VCR, así pues, pulse:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

La tecla SAT se ha convertido así en tecla VCR para que pueda programar un segundo vídeo.

Ahora entre el código de programación para su segundo vídeo pulsando:

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (código Vídeo) (**)

Reinicialización de las teclas de aparatos

Ejemplo: Para reinicializar la tecla DVD a su modo original:

MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

Ejemplo: Para reinicializar la tecla SAT a su modo original:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 6 destelle dos veces

(**) la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces.

Funciones Especiales

Color y luminosidad

Dependiendo de las funciones del mando a distancia original, el ONE FOR ALL 6 es capaz de controlar los ajustes de color y luminosidad del televisor.

Color (+)	=	Pulsar	MAGIC	mantenga pulsado	Volumen (+)
Color (-)	=	Pulsar	MAGIC	mantenga pulsado	Volumen (-)
Luminosidad (+)	=	Pulsar	MAGIC	mantenga pulsado	Emisora (+)
Luminosidad (-)	=	Pulsar	MAGIC	mantenga pulsado	Emisora (-)

Nota: Tiene 10 segundos después de pulsar la tecla MAGIC, para pulsar a continuación las teclas de control de volumen o cambio de programa, y poder obtener de este modo el control de las funciones de color y luminosidad.

Interfuncionalidad del Volumen

Es posible utilizar al mismo tiempo varias particularidades del TV, VCR y SAT. Si usted está viendo un programa en el vídeo, puede regular el volumen (una función del TV) sin primero tener que pulsar la tecla TV. La siguiente tabla indica algunas de las posibilidades:

Última tecla pulsada:	Puede controlar:
VCR	Subir y bajar el volumen del TV, sordina (Mute)
SAT	Subir y bajar el volumen del TV, sordina (Mute)
DVD	Subir y bajar el volumen del TV, sordina (Mute)
CD	Subir y bajar el volumen del TV, sordina (Mute)
AUD	Subir y bajar el volumen del TV, sordina (Mute)

Para controlar el volumen del televisor mientras esté operando el vídeo, DVD, satélite o decodificador:

1. Pulse la tecla **MAGIC** y manténgala apretada hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 9 3**.
3. Pulse la tecla **TV** y la luz roja parpadeará dos veces.

Para cancelar la interfuncionalidad del volumen por modo:
(Ejemplo: Para cancelar la interfuncionalidad del volumen del equipo de musica)

1. Pulse la tecla **AUD** una vez.
2. Pulse la tecla **MAGIC** y manténgala apretada hasta que la luz roja se encienda dos veces..
3. Pulse **9 9 3**.
4. Pulse la tecla **Volumen (-)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

Resultado: Estando en el modo AUD usted será capaz de controlar las funciones originales de volumen+/- y mute de su equipo de musica.

Para desactivar la Interfuncionalidad del Volumen:

1. Pulse la tecla **MAGIC** y manténgala apretada hasta que la luz roja se encienda dos veces.
2. Pulse **9 9 3**.
3. Pulse la tecla **Volumen (+)** y la luz roja parpadeará cuatro veces.

OFA 6 10x22 2004 E,P,I,NL 16-03-2004 14:47 Pagina 11

Autoapagado (Sleeptimer) del aparato

Si su aparato ya tiene la función sleeptimer, puede acceder a ella con el ONE FOR ALL haciendo lo siguiente:

1 Asegúrese de que su aparato esté encendido.

2 Pulse la tecla del aparato **(TV, SAT, CD** o **AUD)**.

3 Apunte su ONE FOR ALL hacia el televisor (o satélite), pulse y suelte **MAGIC** y después **POWER**. El sleeptimer tendría que aparecer en la pantalla de su televisión.

Para cambiar la hora, simplemente pulse (en menos de 10 segundos) **POWER** hasta que aparezca el tiempo deseado.

Para desactivar el sleeptimer, repita los pasos 1-3 descritos aquí arriba. Durante el paso 3 pulse **POWER** hasta que la hora indique cero minutos.

Nota importante: Es posible que necesite acceder a la función de Sleeptimer de un modo diferente (por ejemplo a través del menú). Eso dependerá de cómo lo hiciese con el mando a distancia original.

Autoapagado (Sleeptimer) ONE FOR ALL

Su ONE FOR ALL tiene incorporada su propia función de sleeptimer para aquellos aparatos que **no lo tengan** originalmente. Para usar el sleeptimer de ONE FOR ALL actúe de la manera siguiente:

1 Pulse la tecla del aparato **(TV, SAT, CD** o **AUD)**.

2 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la luz roja se encienda dos veces.

3 Pulse **9 7 0**. La luz roja se encenderá dos veces. Los pasos 1, 2 y 3 sólo se deben realizar una vez. Para programar el timer, siga las instrucciones que se le indican a continuación (para desactivar el sleeptimer de ONE FOR ALL, repita los pasos 1, 2 y 3):

Programar el sleeptimer de ONE FOR ALL :

Es posible programar su timer para 15, 30, 45 o 60 minutos. Para poder hacer esto asegúrese de que su televisión esté encendida.

Pulse le tecla del aparato (TV, SAT, CD o AUD).

(:15)
(:30)
(:45)
(:60)

Pulse y suelte **MAGIC** y después **POWER**. La luz roja se encenderá una vez para indicar que el timer está programado para 15 minutos. Para incrementar el tiempo, simplemente pulse **POWER** otra vez. (Esto tendrá que hacerlo en menos de 10 segundos). La luz se encenderá dos veces, indicando que el timer está programado para 30 minutos (2x15). Puede pulsar **POWER** hasta un máximo de 4 veces lo que programará el timer para 60 minutos.

Una vez que haya programado el timer para el tiempo deseado, podrá dejar su ONE FOR ALL en cualquier lugar y siempre apuntando hacia su televisión. Cuando el tiempo programado haya pasado, el ONE FOR ALL enviará la señal de POWER, para que su aparato se apague.

Notas importantes:
- La tecla del aparato del ONE FOR ALL se encenderá cada 15 segundos para indicar que el Autoapagado ONE FOR ALL está activado.
- Para desactivar el Autoapagado ONE FOR ALL, simplemente pulse cualquier tecla del ONE FOR ALL.
- Los pasos 1, 2 y 3 sólo se realizan una vez. Para utilizar el Autoapagado ONE FOR ALL otra vez, simplemente empiece programando el Autoapagado ONE FOR ALL.
- Para poner el ONE FOR ALL en modo de Autopagado del aparato, repita los pasos 1, 2 y 3 arriba indicados. La tecla del aparato se encenderá 4 veces.
- Recuerde que para utilizar el sleeptimer del ONE FOR ALL, tiene que poner el mando a distancia de tal forma que este apuntado hacia su aparato.
- La función Sleeptimer de ONE FOR ALL sólo se puede utilizar para un aparato a la vez.

Macros

Usted puede programar su ONE FOR ALL 6 para efectuar una serie de comandos al pulsar una sóla tecla. Por ejemplo, puede ser que desee apagar al mismo tiempo su televisor, vídeo y satélite. Para su comodidad cualquier serie de comandos que usted use con regularidad puede ser reducido al empleo de una tecla. Le recomendamos que programe un macro en las teclas programables.
Ejemplo: Para ajustar el macro arriba citado en una tecla a de su ONE FOR ALL 6:

1 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla de aparato destelle dos veces.

2 Pulse **9 9 5**.

3 Después pulse la tecla **A**. (Que es la tecla a la que será asignada el macro).

4 Ahora pulse **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.

5 Para terminar la serie, **pulse y mantenga apretada MAGIC** hasta que la tecla de aparato del ONE FOR ALL 6 destelle dos veces.

6 Cada vez que pulse la tecla **A**, apagará el televisor, el vídeo y el satélite.

Para eliminar el macro de la tecla A, debe pulsar:

MAGIC* 995 tecla A MAGIC*

* Debe mantener pulsada la tecla MAGIC hasta que la tecla del aparato destelle dos veces.

Nota: Cada macro puede consistir de un máximo de 15 pulsaciones.

Macros indirectos

Usted puede instalar un macro indirecto en cualquier tecla a excepción de las teclas de aparatos (TV, VCR, SAT, CD, AUD y DVD), la tecla MAGIC, la tecla HOME THEATER y las teclas numéricas del 0 al 9.

Por ejemplo, si quiere programar un macro indirecto en la tecla POWER, simplemente pulse MAGIC una vez y suelte, y luego POWER durante el paso 3.

Cada vez que pulse **MAGIC** una vez y suelte, y luego **POWER**, el ONE FOR ALL 6 apagará su TV, VCR y satélite.

- **Para eliminar el macro indirecto de la tecla POWER pulse:**

  MAGIC* 995 MAGIC la tecla POWER MAGIC*

* Al pulsar la tecla MAGIC deberá mantenerla apretada hasta que la tecla del aparato destelle dos veces.

Notas:
- Asegúrese de que programa un macro en una tecla que esté libre y que no utilice en otros modos.
- Una vez programe un macro en una tecla en concreto, la secuencia funcionará sin importar en el modo o aparato en el que se encuentre (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD).
- Para prevenir grabaciones accidentales con el ONE FOR ALL 6, usted debe pulsar la tecla REC dos veces para empezar a grabar. Es por ello que no puede asignar un macro o macro indirecto en la tecla REC.
- Si usted mantenía pulsada ciertas teclas durante unos segundos en el mando a distancia original para controlar ciertas funciones, puede ser que éstas no funcionen en un macro en su ONE FOR ALL 6.
- Si programa un macro indirecto en las teclas Mute, cambio de canales y cambio de volumen, las funciones de "scan", color y brillo dejarán de ser controlables.

Método de aprendizaje

El ONE FOR ALL 6 viene programado con una biblioteca de códigos muy completa. Después de programar su ONE FOR ALL 6 con su aparato, notará que hay algunas teclas o funciones de las que usted disponía en su mando a distancia original y que no encuentra en el ONE FOR ALL 6.

Para su comodidad el ONE FOR ALL 6 le ofrece la función especial de aprendizaje, la cual le permite copiar cualquier particularidad de su mando a distancia original en el teclado de su nuevo mando universal.

Para utilizar la función de aprendizaje, por favor siga las instrucciones mencionadas más abajo. Las teclas "extra" A-H han sido especialmente diseñadas para esta función. Utilizando estas teclas, usted no tendrá que sacrificar otras funciones ya existentes en el teclado de su ONE FOR ALL 6. Si necesita copiar, a través de este método, mas de ocho funciones por aparato (max. aproximadamente 25 funciónes), deberá situar las nuevas
funciones en otras teclas. Por favor, vea la próxima sección titulada Método de aprendizaje indirecta.

Antes de comenzar:
- Asegúrese de que su mando a distancia original funcione correctamente.
- Asegúrese de que su mando a distancia original y el ONE FOR ALL no apunten hacia su aparato.

Ejemplo: Para copiar la función "mono/stereo" del mando original de su televisor en la tecla A de su ONE FOR ALL 6.

1 **Coloque los dos mandos a distancia (el ONE FOR ALL 6 y el original) en una superficie plana. Asegúrese de que sitúa los extremos de ambos mandos cara a cara. Manténga los mandos a una distancia de 2 a 5 centímetros.**



2 MAGIC **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato se ilumine dos veces (la tecla del aparato se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).

3 9 7 5 **Pulse 975** (la tecla del aparato se encenderá dos veces).

4 TV **Pulse la tecla del aparato (en el mando ONE FOR ALL)** para seleccionar el modo en el cual usted desea copiar la función de su mando original **(Ejemplo: la tecla TV).**

5 A **Pulse la tecla (en el mando ONE FOR ALL)** dónde usted quiere programar la función de su mando original **(Ejemplo: la tecla A).** La tecla del aparato se encenderá rápidamente.

6 **Pulse y mantenga apretada la tecla (en su mando original)** que quiere copiar hasta que la tecla del aparato del ONE FOR ALL se ilumine dos veces **(Ejemplo: la tecla "mono/stereo").**

7 Si quiere copiar otras funciones en el mismo aparato, simplemente repita los pasos 5 y 6 pulsando la próxima tecla que desea copiar.

8 MAGIC Para concluir el método de aprendizaje, **pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.

9 La función de aprendizaje es específica para cada aparato. Para acceder a la función "aprendida", pulse primero la tecla del aparato correcta.

Método de aprendizaje indirecto

Usted puede también copiar funciones en el ONE FOR ALL sin tener que sacrificar por ello la función original de cualquier tecla. Las teclas "extra" A-H son ideales en este caso. Una segunda función puede ser añadida, en cualquier tecla a excepción de: las teclas de los aparatos, la tecla Home Theater, la tecla MAGIC, y las teclas numéricas.

Para instalar una función utilizando el método de aprendizaje indirecto, simplemente siga los pasos del 1 al 8 de la página anterior. Durante el paso 5, pulse la teclas **MAGIC** una vez y suelte ANTES de pulsar la tecla donde quiere colocar la tecla aprendizada.

Para acceder a la función aprendizada, pulse MAGIC seguido por la tecla que usted ha aprendido.

Para eliminar una función "aprendida":

1 **Pulse la tecla MAGIC y manténgala apretada** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.

2 Pulse **9 7 6** (la tecla del aparato se iluminará dos veces).

3 Pulse la **tecla del aparato** en la cual se eliminará la función.

4 Pulse **dos veces la tecla que desea reinicializar** (la tecla del aparato se encenderá dos veces)*.

5 Si hay otra función que desea eliminar repita los pasos del 1 al 4.

6 Las funciones originales del ONE FOR ALL 6 serán restituidas.

* Para eliminar una función aprendizada en una misma tecla, pulse MAGIC ANTES de pulsar la tecla que desea reinicializar (durante el paso 4).

Para eliminar todas las funciones "aprendidas" en un modo:

1 **Pulse la tecla MAGIC y manténgala apretada** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.

2 Pulse **9 7 6** (la tecla del aparato se iluminará dos veces).

3 Pulse **dos veces la tecla del aparato que desea reinicializar** (la tecla del aparato se encenderá dos veces más).

Para eliminar todas las funciones "aprendidas" del mando en todos los aparatos:

1 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces.

2 Pulse **9 8 0** (la tecla del aparato parpadeará cuatro veces).

Notas:
- Durante los pasos del 2 al 7 (página 13), usted tiene aproximadamente 10 segundos para llevarlos a cabo. Si hubiese un intervalo de más de 10 segundos entre dos pasos, usted deberá comenzar el proceso de nuevo.
- Si usted copia una función en una tecla que no sea "extra", la función ori-ginal de esa tecla en el ONE FOR ALL, pasará a ser automáticamente una segunda función. En este caso deberá pulsar la tecla MAGIC una sóla vez seguida de esa tecla (esto excluye las teclas de Power, Mute, cambio de canales y volumen).
- La función indirecta de aprendizaje es específica para cada aparato. Así pues usted puede añadir una función en la misma tecla pero en diferentes aparatos.
- Si una función indirecta es programada, a través del método de aprendizaje, en las teclas de power, mute, cambio de canales o volumen, las funciones de "Scan", brillo y color serán inoperables.
- El ONE FOR ALL 6 puede "aprender" aproximadamente 25 funciones.
- Usted puede reemplazar una función por otra programándola directamente sobre la misma tecla.
- El método de aprendizaje no debe ser llevado a cabo bajo la luz directa del sol o bajo luces incandescentes.
- Asegúrese de que utiliza pilas nuevas antes de seguir todas estas instrucciones.
- Aunque cambie las pilas, las funciones programadas permanecerán retenidas en la memoria de su mando.

"Home Theater"

La tecla Home Theater le permite programar las funciones del mando que son más utilizadas para su equipo bajo una sóla tecla. De esta manera, usted puede configurar el teclado de su mando a su conveniencia. Puede definir, agrupando teclas, qué componente quiere controlar. Los próximos pasos le guiarán a través de la programación de esta avanzada función llamada "Home Theater".

EL teclado del ONE FOR ALL 6 se puede dividir en 6 grupos de teclas, cada grupo controlando un otro aparato.

Nota: La tecla "Home Theater" sólo se puede configurar después de que usted haya programado todos sus aparatos en el ONE FOR ALL 6.

Los 6 grupos posibles son:

Grupo de teclas	El conjunto de teclas seleccionado incluye
Grupo 1	Play, Stop, FF, REW, Record, SP/LP, Auto
Grupo 2	Volumen (+), Volumen (-), Mute
Grupo 3	Programa (+), Programa (-)
Grupo 4	1 - 9, 10, 0, AV
Grupo 5	Menú, arriba, abajo, izquierda, derecha, OK, Exit (salida)
Grupo 6	Power

Programación de la tecla "Home Theater"

Ejemplo: para programar su teclado para la siguiente configuración

Grupo 1	DVD
Grupo 2	AUD
Grupo 3	TV
Grupo 4	TV
Grupo 5	VCR
Grupo 6	TV

1 Pulse "**Home Theater**".

2 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla Home Theatre se encienda dos veces (la tecla Home Theatre se iluminará primero una vez y seguidamente dos veces).

3 Pulse **9 7 9**.

4 Pulse la tecla **DVD**.
Pulse la tecla **Play (el grupo 1 será seleccionado)**.

5 Pulse la tecla **AUD**. Pulse **Volumen +**
(el grupo 2 será seleccionado).

6 Pulse la tecla **TV**.
Pulse la tecla **Programa + (el grupo 3 será seleccionado)**.
Pulse la tecla **1 (el grupo 4 será seleccionado)**.
Pulse la tecla **Power (el grupo 6 será seleccionado)**.

7 Pulse la tecla **VCR**. Pulse la tecla **Menú (el grupo 5 será seleccionado)**.

Automáticamente, el proceso para programar la tecla "Home Theater" habrá finalizado.
Ahora observará que cada vez que pulsa la tecla "Home Theater":

La tecla Play (Grupo 1) controlará su DVD.

Las teclas del volumen (Grupo 2) controlarán su amplificador.

Las teclas de cambio de programa (Grupo 3) controlarán su TV.

Las teclas numéricas (Grupo 4) controlarán su TV .

Las teclas de Menú (Grupo 5) controlarán su vídeo.

Las tecla Power (Grupo 6) controlará su TV.

Si usted no completa alguno de los pasos entre 10 segundos, la programación hasta ese punto sera memorisada. Usted puede finalizar la programación de la tecla de "Home Theater", pulsando la tecla MAGIC después de completar la asignación de uno de los grupos (la tecla del aparato se encenderá entonces dos veces). El ONE FOR ALL 6 memorizará los cambios realizados hasta ese punto.

Key Magic®

Key Magic es algo ofrecido exclusivamente por ONE FOR ALL. El diseño del mando a distancia ONE FOR ALL 6 asegura que se puedan controlar con él muchas funciones de su mando a distancia original, incluso aquéllas que no tengan su propia tecla en el teclado del ONE FOR ALL 6. Con Key Magic, puede asignar funciones de uso frecuente a la tecla que usted seleccione.

Para poder programar una cierta función, utilizando el método de Key Magic, usted necesita saber el código de esa función. Ya que los códigos para funciones son diferentes dependiendo del tipo de aparato, no los podrá encontrar en este manual. Usted puede pedirnos los códigos a través de nuestra línea telefónica de atención al consumidor, carta, fax, o correo electrónico (E-mail). Todo lo que necesitamos saber, por su parte, es el código básico de cuatro dígitos que ha utilizado para programar su aparato y el nombre de la función tal y como viene marcada en el mando a distancia original.

También nos puede visitar en nuestra página Web (www.oneforall.com) para respuestas a sus preguntas.

Una vez haya obtenido (de nuestro servicio postventa) el código para su función, ya puede proceder a su fácil programación :

1 Pulse **la tecla del aparato** (TV, VCR, SAT, AUD, CD o DVD).

2 **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la tecla del aparato se encienda dos veces (la tecla se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).

3 Pulse **994**. La tecla del aparato se volverá a iluminar dos veces.

4 Pulse la tecla **MAGIC** una vez y suelte.

5 Entre **el código de 5 dígitos para su función** (previamente dado por el servicio postventa).

6 Pulse la **tecla dónde desea programar la función**. La tecla del aparato se encenderá dos veces.

Notas importantes:
- Para acceder a la función que usted acaba de programar, pulse primero la tecla del aparato correspondiente.
- La programación de Key Magic puede ser asignada en cualquier tecla a excepción de las teclas: Magic, teclas de los aparatos y Home Theater.
- El método de Key Magic puede ser utilizado bajo cualquier modo o aparato, pero bajo ningún concepto puede ser utilizado con la tecla de Home Theater.
- Las teclas "extra", que se encuentran bajo la puertecita del compartimiento frontal del mando a distancia, están especialmente diseñadas para ser utilizadas con Key Magic. Si necesita programar más de 8 teclas, asegúrese de que lo hace en otras teclas que no tienen alguna función en el aparato que está utilizando.
- Por favor, apunte en el siguiente cuadro de anotaciones (como referencia futura), todos los códigos para sus funciones que le han sido dados por nuestro servicio postventa.

REFERENCIA PARA FUNCIONES (ejemplo)

APARATO	CÓDIGO	FUNCIÓN	CÓDIGO DE FUNCIÓN
TV	**0556**	**16/9 formato**	**00234**

Tecnología de actualización por teléfono

Su ONE FOR ALL 6 dispone de una función única que permite que nueva información sea añadida simplemente por mantenerlo al teléfono. En cuestión de unos segundos, nuestra tecnología de acoplamiento magnético transfiere de manera rápida y segura información al ONE FOR ALL 6 sin necesitar enchufes complicados, ni adaptadores ni accesorios. Esto significa que según vaya comprando productos nuevos en el futuro, el ONE FOR ALL 6 nunca quedará obsoleto.


Lo único que tiene que hacer es llamar a nuestra línea de asistencia telefónica (gratuita) y uno de nuestros representantes le ayudará en todo el proceso de actualización de su ONE FOR ALL 6. Para asegurar que el proceso vaya bien, siga los pasos a continuación:

1 Antes de llamar anote la marca/las marcas y el número/los números de modelo de su aparato/sus aparatos en el espacio dado.

2 Llame a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita y mencione qué aparato(s) quiere añadir a su OFA 6.

3 Después de que nuestro representante haya registrado la marca/ las marcas y el número de modelo de su aparato/ sus aparatos, él/ella le preguntará que acople el ONE FOR ALL 6 en el auricular de su teléfono (véase el diagrama abajo). Haciendo eso en cuestión de unos segundos, la información necesaria para su aparato será transferida a través del teléfono al ONE FOR ALL 6.
Atención: no recomendamos el uso de teléfonos mobiles, inhalámbricos o modelos de manos libres.

4 Después de la actualización por teléfono de su ONE FOR ALL 6, no cuelgue el teléfono. Nuestro representante se asegurará de que su ONE FOR ALL 6 funciona debidamente con su aparato/sus aparatos y responderá cualquier otra pregunta que usted tenga.

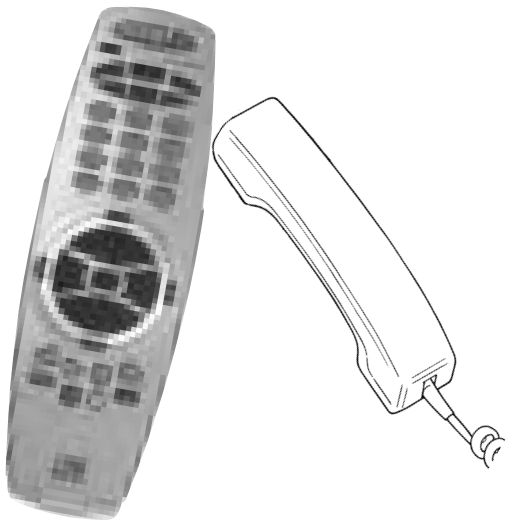

Actualice su ONE FOR ALL... a través de su PC

Instrucciones:

1 Visite nuestra página Web “www.oneforall.com”
2 Seleccione su región
3 Seleccione “Product support”
4 Seleccione “Universal Remote Controls”
5 Seleccione el mando a distancia ONE FOR ALL que quiere actualizar: ONE FOR ALL 6 (URC-7562).
6 Seleccione “Internet Download”

Ahora ha entrado en nuestra sección de Actualización Online.
Para actualizar de un modo sencillo su mando a distancia deberá seguir, a partir de este momento, las instrucciones que aparecerán en su pantalla.

Auto Scan

El ONE FOR ALL viene equipado con una función especial: Auto Scan. Esta le permitirá pasar por todas las emisoras disponibles en el aparato.
Por ejemplo, para utilizar "Auto Scan" en su televisor:

1 Apunte el ONE FOR ALL hacia su televisor y pulse la tecla **TV**, depués pulse y suelte la tecla **MAGIC** y la tecla **Mute**.

Automáticamente pasará por todas las emisoras disponibles en el televisor, parando en cada emisora durante unos tres segundos. No debe olvidar que debe mantener apuntado el ONE FOR ALL hacia su televisor durante todo el tiempo en que se esté utilizando esta fución.

2 Cuando encuentre la emisora que quiere ver, pulse **cualquier tecla** para parar la función de "Auto Scan".

Nota: Es posible que el ”Auto Scan” no funcione. Esto ocurre cuando en el mando a distancia original de su aparato no existe(n) la(s) tecla(s) Emisora +/.

Problemas y Soluciónes

Problema:	**Solución:**
¿Su marca no está en la lista de códigos?	Pruebe el método de búsqueda en la página 7.
¿El ONE FOR ALL no funciona con sus aparatos?	A) Pruebe todos los códigos para la marca de su aparato que vienen en la lista. B) Pruebe el método de búsqueda de la página 7.
¿El ONE FOR ALL no opera las funciones debidamente?	Puede ser que usted esté utilizando un código incorrecto. Debe probar con el próximo código anotado para su marca. En el caso de que ningún código funcione, puede intentarlo con el método de búsqueda.
¿Problemas al cambiar canales?	Introduzca el número de programa del mismo modo en que lo haría en el mando a distancia original.
¿El vídeo no graba?	Como característica de seguridad en el ONE FOR ALL, hay que pulsar dos veces la tecla RECORD.
¿El ONE FOR ALL no responde tras pulsar una tecla?	Asegúrese de que tiene pilas nuevas y de que el ONE FOR ALL está apuntando hacia su aparato.
¿La tecla del aparato no destella al pulsar una tecla?	Cambie las pilas por 2 pilas alcalinas nuevas del tipo AA/LR6.

Servicio postventa

Si todavía tiene preguntas sobre el funcionamiento de su mando a distancia universal ONE FOR ALL 6 y no puede encontar respuestas en la sección de "Consejos útiles", siempre puede contactar nuestro departamento de servicio postventa.

También nos puede visitar en nuestra página Web (Internet):
www.oneforall.com

Nuestra página Web tiene muchas ventajas:

- 24 horas de acceso
- no hay tiempos de espera
- sección para las preguntas más frecuentes
- información sobre la gama de productos de ONE FOR ALL

Antes de contactarnos por fax, E-mail o teléfono, asegúrese de tener preparada la siguiente información la cual le será disponible al rellenar los datos que se le piden en la tabla indicada más abajo.

Lo que necesita saber antes de ponerse en contacto con nosotros es:

1. Que tiene el mando ONE FOR ALL con el número de modelo URC-7562.

2. Fecha de compra (........../........../..........).

3. Una lista de los apratos / modelos: (vea ejemplo).

Aparato	Marca	Número de modelo	Número de modelo del mando	Código básico
TV	Sony	KVX-2950B	RMT-V131B	1505 (ejemplo)

El número de tipo/modelo de sus aparatos se puede encontrar en el manual de instrucciones de éstos o en la placa ubicada detrás del aparato.

4. Fax, E-Mail o teléfonos:
En España
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 900-993141 (*) (**)

(*) **Cuando nos llame se le pedirá el número de URC de su mando. El número de URC de su ONE FOR ALL 6 es un número de 4 dígitos y puede ser encontrado adelante y detrás del manual de instrucciones y también detrás del mando a distancia Universal.**

(**) **Cuando nos llame de un teléfono móbil:**
- **Puede ser que tenga un coste extra cuando nos llame de: Francia o Inglaterra**
- **Puede ser que no pueda contactarnos cuando nos llame de; Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grecia, Portugal, Suiza, Italia, Irlanda o Austria.**

(***) **Por favor envienos un mensaje en blanco que le enviaremos un E-mail de vuelta.**

Índice

P

IMAGEM DO TELECOMANDO ONE FOR ALL 6 3

INSTALAÇÃO DAS PILHAS 22

O TECLADO 22

INSTALAÇÃO
Instalação dos seus aparelhos 24
O Método de Busca 25

CÓDIGOS DE INSTALAÇÃO 26

ALTERAR AS TECLAS DOS APARELHOS 27

FUNÇÕES AVANÇADAS
Cor e Brilho 28
Punch Through do volume 28
Temporizador de Sono do aparelho 29
Temporizador de Sono ONE FOR ALL 29
Macros (Sequências) 30
Função de Aprendizagem 31
Home Theatre (Home Theater) 33
Key Magic 35
Actualização por telefone / Internet Download 36
Explorar (Auto Scan) 37

SUGESTÕES ÚTEIS 37
Serviço de Apoio ao Cliente 38

SOBRE O SEU ONE FOR ALL 6

O seu Pacote ONE FOR ALL 6 contém:

- O seu Telecomando ONE FOR ALL 6
- O seu Manual ONE FOR ALL 6
- O seu livro de códigos ONE FOR ALL 6

No futuro, conserve bem este manual porque poderá ser necessário consultá-lo novamente.

O seu ONE FOR ALL 6 precisa de 2 pilhas novas do tipo "AA/LR6".

O seu ONE FOR ALL foi desenhado para lhe permitir controlar com apenas um telecomando os seus aparelhos de Vídeo e Áudio; qualquer aparelho que funcione com sinal infravermelho. Estão também incluídos os seus aparelhos que funcionam com uma frequência superior a 100 Mhz. Pode escolher uma combinação qualquer de seis aparelhos que deseje controlar. O que torna o telecomando ONE FOR ALL ainda mais especial é a sua função de 'Aprendizagem' (Learning); esta permite-lhe copiar uma função do seu telecomando original para uma tecla do seu ONE FOR ALL.
As páginas que se seguem explicar-lhe-ão em simples passos como programar o seu ONE FOR ALL de acordo com as suas necessidades.

Instalação das Pilhas

O seu ONE FOR ALL 6 precisa de 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AA/LR6".

1 Retire a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte de trás do seu ONE FOR ALL 6, pressionando a ponta para baixo.
2 Coloque as pilhas correctamente respeitando os sinais + e – dentro do compartimento das pilhas.
3 Empurre a tampa do compartimento das pilhas para a sua sede.

Observações importantes:
- **No interior da porta do compartimento das pilhas, encontrará uma etiqueta na qual escreverá os códigos de Instalação depois do seu ONE FOR ALL 6 estar instalado correctamente para o seu aparelho. Anote os códigos para uma mais fácil consulta futura.**
- **Não é aconselhável a utilização das pilhas recarregáveis.**
- **Quando mudar as pilhas do telecomando, os seus códigos de programação não serão apagados.**

O Teclado

Imagem do telecomando ONE FOR ALL 6 na página 3.

1 **Tecla MAGIC**
A tecla MAGIC é utilizada para instalar o seu ONE FOR ALL 6 e para aceder às funções especiais.

2 **Tecla MENU**
A tecla MENU controla a mesma função que a do seu telecomando original. Se disponível em seu telecomando original, esta tecla operará também a modalidade de Surround Sound do seu aparelho.

3 **Tecla POWER**
A tecla POWER controla a mesma função que a do seu telecomando original.

4 **Tecla HOME THEATER**
Esta tecla é utilizada para seleccionnar o modo Home Theater (página 33) no seu telecomando ONE FOR ALL.

5 **Teclas do Aparelho**
Estas teclas seleccionam o aparelho a ser controlado. Por exemplo, premindo a tecla TV permite o telecomando controlar as funções do seu Televisor; após premir a tecla VCR pode funcionar com o seu Vídeo, etc. Para uma informação mais detalhada, consulte as explicações na página 24. Quando estiver a usar o seu ONE FOR ALL a tecla do aparelho acender-se-á e, desta forma, indica-lhe o modo que está a utilizar.

6 **Teclas Numéricas**
Estas teclas (0-9, 10, 20 (AV)) oferecem funções como aquelas do seu telecomando original, tais como uma selecção do programa por acesso directo. Se o seu telecomando original utilizar uma entrada de um/dois dígitos (-/-- símbolo), esta função pode ser obtida pressionado a tecla -/--, que é a mesma que a da tecla 10. Se o seu telecomando original tiver uma tecla AV, esta função pode também ser encontrada sob a tecla 20.

7 **Tecla AV**
A tecla funciona tal como no seu telecomando original. Se necessita de carregar na tecla ‘Exit’ (Saída) no seu telecomando original quando está a controlar o seu menu, a tecla AV pode ser usada para essa finalidade.

8 **Teclas Direccionais**
Se estiverem presentes no seu telecomando original, estas teclas permitem-lhe controlar o seu menu e o modo de Surround Sound do seu aparelho.

9 **Teclas Programa +/-**
Elas funcionam como aquelas do seu telecomando original.

10 **Tecla MUTE**
A tecla Mute controla a mesma função que a do seu telecomando original. É igualmente utilizada para activar a função Explorar (Auto Scan) (ver página 37). Se o seu telecomando original requer a pressão da tecla "OK" ou ”ENTER” durante o funcionamento do Menu, a tecla Mute pode ser utilizada para esta função.

11 **Teclas Volume +/-**
Elas funcionam como aquelas do seu telecomando original.

12 **Teclas do Vídeo**
Após pressionar a tecla VCR, as teclas Vídeo controlam as funções do seu Vídeo. Para evitar gravações acidentais, a tecla Record deve ser pressionada duas vezes para iniciar a gravação. A tecla SP/LP permite-lhe controlar a velocidade de gravação da sua cassete de vídeo; a tecla Auto controla ‘auto tracking’, precisamente como no seu telecomando original.

13 **Teclas transporte (PLAY, STOP etc.)**
Quando em modo de VCR ou DVD; estas teclas operam as funções de transporte (PLAY, FF; REW etc) do seu aparelho. A fim de evitar gravações acidentais, para gravar, a tecla RECORD tem de ser premida duas vezes. No modo VCR, a tecla SP/LP permite- lhe controlar a velocidade de gravação da sua cassete de vídeo; a tecla Auto controla ‘auto tracking’, precisamente como no seu telecomando original.

TEXTO: Coloque a Televisão no modo teletexto.

SAÍR: Mudar o Televisor para o modo visão regular. Em alguns Televisores, isto pode ser realizado pressionando várias vezes a tecla TEXTO.

CONSERVAR: Pára de mudar páginas.

EXPANDIR: Apresenta a metade superior da página de teletexto em letras grandes. Pressionando novamente, pode visualizar a metade inferior da página de teletexto alargada.
Para voltar à visão regular do teletexto, volte a pressionar a tecla EXPANDIR ou pressione a tecla TEXTO, dependendo do seu televisor.

Após pressionar a tecla TV ou SAT, as teclas marcadas a **vermelho, verde, amarelo** e **azul**, permite-lhe aceder às funções de fastext do seu televisor. **Se estiverem presentes no seu telecomando original, estas teclas permitem-lhe controlar o seu menu.**

> **Observação importante:** Para uma explicação mais detalhada do teletexto e do fastext, consulte o manual do seu Televisor. Lembre-se que televisores diferentes controlam as funções do teletexto e fastext de diferentes modos. Nem todas as funções de teletexto estarão disponíveis para o seu modelo.

14 **Teclas Programáveis**
As teclas programáveis são teclas sem qualquer função e que podem ser utilizadas para a função de ‘Aprendizagem’ (Learning) e/ou para as funções de Key Magic (página 31 e 35). Estas teclas podem ser também utilizadas para programar Sequências (ver página 30).

Para sua conveniência, existe uma etiqueta para marcar as teclas que programou.


OFA 6 10x22 2004 E,P,I,NL 16-03-2004 14:47 Pagina 24

Instalação

Antes de iniciar a sua programação por favor leia atentamente as instruções.

Instalação dos seus aparelhos

Exemplo: Para instalar o ONE FOR ALL 6 na sua televisão:

1 
Procure o código da sua Televisão no livro de códigos. Os códigos encontram-se listados por marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Assegure-se que o seu aparelho está aceso (não em posição standby).**

2 

Pressione e solte a tecla de **TV** do seu ONE FOR ALL 6.

3 

Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até a tecla de aparelho piscar duas vezes (a tecla de aparelho piscará uma e depois duas vezes).

4 
Introduza **o código de 4 dígitos** da sua TV utilizando as teclas numéricas. A tecla de aparelho piscará duas vezes.

5 
Agora, aponte o ONE FOR ALL 6 para o seu Televisor e pressione a tecla **POWER**. Se desligar o seu Televisor, o seu ONE FOR ALL 6 deve estar preparado para ligar o seu Televisor.


6 Volte a ligar o seu aparelho e teste todas as funções do telecomando por forma a assegurar-se que estas funcionam correctamente. Se as funções não funcionarem correctamente, repita os passos 1-5 utilizando outro código listado sob a sua marca.

7 **Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL 6, após tentar todos os códigos listados para a sua marca, efectue a busca para o seu código (página 25).**

8 **Escreva o seu código nos quatro espaços que se encontram no compartimento das pilhas e na página 26 para uma mais fácil consulta futura.**

Notas importantas:
- Alguns códigos são bastante similares, se o seu aparelho não responder ou não funcionar correctamente com um dos códigos, tente outro código da marca do seu aparelho.
- Se o telecomando original do seu Vídeo não tiver a tecla POWER, prima a tecla PLAY em vez da tecla POWER durante o passo 5.
- Lembre-se, para controlar o seu ONE FOR ALL, tem de carregar na tecla correspondente ao seu aparelho.

Os aparelhos encontram-se programados na seguinte tecla:

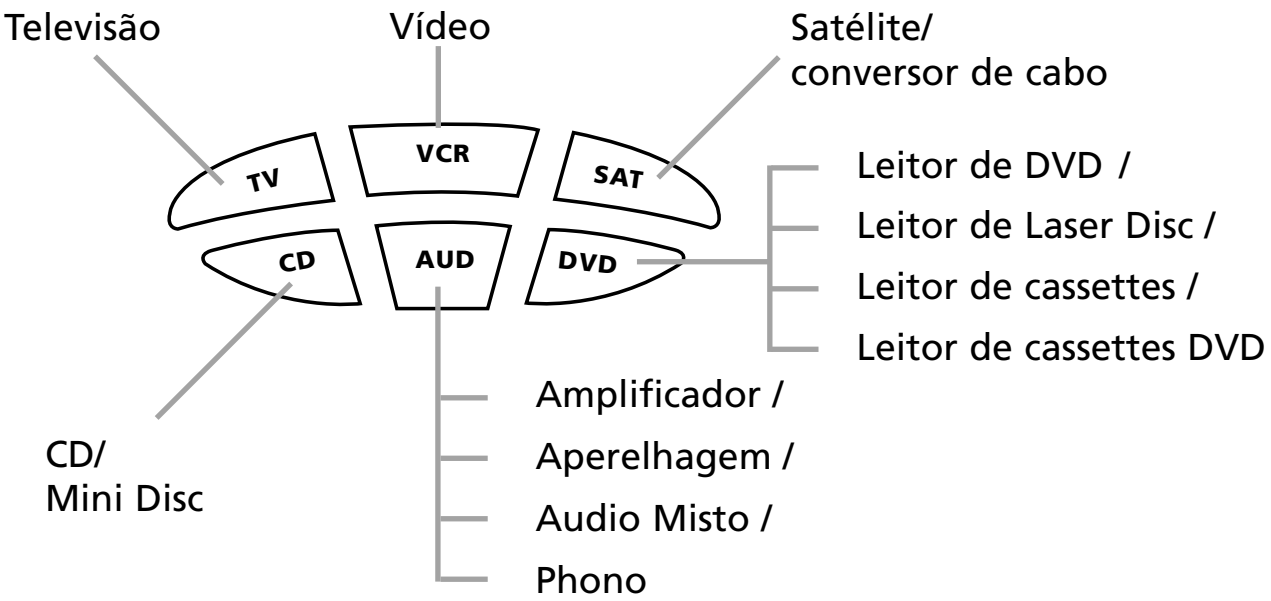

Para instalar um(a) segundo(a) TV, VCR, SAT, CD, AUD ou DVD ver pagina 26.

O Método de Busca

--> Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL 6 depois de ter tentado todos os códigos listados para a sua marca.
--> Se a sua marca não estiver alistada.

O método de busca permite-lhe encontrar o código para o seu aparelho por fazer passar por todos os códigos contidos na memória do ONE FOR ALL 6.

Exemplo: Para buscar o código do seu TV:

1 Ligue o seu Televisor, não em posição standby. Aponte o seu ONE FOR ALL para o seu aparelho.

2 Pressione a **tecla TV** no seu ONE FOR ALL 6.

3 **Prima e mantenha pressionada a tecla MAGIC** até a tecla de aparelho do ONE FOR ALL 6 piscar duas vezes. (A tecla do aparelho piscará uma e, em seguida, duas vezes).

4 Em seguida, digite **9 9 1**. A tecla de aparelho piscará duas vezes.

5 A seguir pressione **POWER**.

6 Aponte o ONE FOR ALL 6 para o seu televisor. Agora prima a tecla "**CANAL +** " (CH+) várias vezes até o seu televisor desligar. (sempre que premir a tecla CANAL+ do ONE FOR ALL 6 este envia um sinal de POWER para o próximo código contido na memória). **Talvez terá de premir esta tecla muitas vezes (acima de 150 vezes), assim por favor tenha um pouco de paciência.**

Se passar por alto algum código, pode voltar ao(s) código(s) anterior(es) por premir a tecla CANAL-. Lembre-se de que enquanto estiver a premir esta tecla o ONE FOR ALL 6 deve estar apontado para o televisor.

7 Quando o seu televisor se desligar, prima a tecla MAGIC para guardar o código. Agora o seu ONE FOR ALL 6 está pronto para controlar o seu televisor.

Observações importantes:
- A maioria das TV's não ligam ao premir a tecla POWER. Por favor tente premir uma tecla "numérica" ou tecla "SAÍR DE TEXTO" para ligar o seu televisor.
- Se não conseguir controlar o seu televisor convenientemente, por favor continue a usar o método de busca, poderá estar a usar o código errado.
- Para outros aparelhos, siga as mesmas instruções, prima a tecla correcta para cada aparelho durante o passo 2.
- Se o comando original do seu aparelho não tiver a tecla POWER, prima PLAY em vez de POWER durante o passo 5.

Após ter utilizado o Método de Busca, pode descobrir qual o código a que o ONE FOR ALL respondeu, iluminando novamente o código. É útil conhecer o código do seu aparelho para consulta futura. Exemplo: Iluminar o código do seu Televisor:

1 [TV] Prima **a tecla TV.**

2 [MAGIC] **Prima e mantenha pressionado a tecla MAGIC** até a tecla de aparelho do ONE FOR ALL 6 piscar duas vezes. A tecla do aparelho piscará uma e, em seguida, duas vezes.

3 [9][9][0] Digite **9 9 0.** A tecla de aparelho piscará duas vezes.

4 [1] Para o primeiro dígito do seu **código de quatro dígitos,** prima **1** e conte os piscas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0".

5 [2] Para o segundo dígito, prima **2** e conte os piscas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0".

6 [3] Para o terceiro dígito, prima **3** e conte os piscas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0".

7 [4] Para o quarto dígito, prima **4** e conte os piscas vermelhos. Se não piscar, o digito é "0". Agora, possui o seu código de quatro dígitos.

Observação importante: Para voltar a iluminar o código para o seus outros aparelhos siga as instruções supramencionadas pressionando apenas as teclas VCR, SAT, CD, AUD ou DVD durante o passo 1.

Códigos de instalação

Anote os códigos para os seus aparelhos nos espaços fornecidos e no compartimento das pilhas para uma mais rápida e fácil referência.

Tipo de Aparelho	Código
1.___________________________	[ ] [ ] [ ] [ ]
2.___________________________	[ ] [ ] [ ] [ ]
3.___________________________	[ ] [ ] [ ] [ ]
4.___________________________	[ ] [ ] [ ] [ ]
5.___________________________	[ ] [ ] [ ] [ ]
6.___________________________	[ ] [ ] [ ] [ ]

Alterar as teclas dos aparelhos

É possível mudar o tipo de aparelho controlado por cada tecla. Isto é muito útil se pretender controlar dois aparelhos do mesmo tipo com o ONE FOR ALL 6. O código pode ser programado usando o ‘Programação directa’ (p. 24) ou ‘Método de busca’ (p. 25). Para mudar o tipo de aparelho controlado por uma tecla veja os dois exemplos abaixo.

Exemplo 1: Se pretende programar uma segunda TV na tecla de DVD
Exemplo 2: Se pretende programar uma segunda TV na tecla de SAT
Exemplo 3: Se pretende programar um segundo vídeo na tecla de SAT

Exemplo 1:

Para programar uma segunda Televisão na tecla DVD, precisa mudar a tecla DVD para uma tecla TV, por isso prima:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

A tecla DVD passou a ser uma segunda tecla TV.

Agora introduza o código de programação para a sua segunda TV premindo:

DVD → MAGIC (*) → _ _ _ _ (código TV) (**)

Exemplo 2:

Para programar uma segunda Televisão na tecla SAT, precisa mudar a tecla SAT para uma tecla TV, por isso prima:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

A tecla SAT passou a ser uma segunda tecla TV.

Agora introduza o código de programação para a sua segunda TV premindo:

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (código TV) (**)

Exemplo 3:

Para programar um segundo Vídeo na tecla SAT, precisa mudar a tecla SAT para uma tecla VCR, por isso prima:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

A tecla SAT passou a ser uma segunda tecla VCR.

Agora introduza o código de programação para o seu segundo VCR premindo:

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (código VCR) (**)

Repor a Tecla de Aparelho

Exemplo: Para limpar a programação da tecla DVD, de modo a voltar à sua função original, prima:

MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

Exemplo: Para limpar a programação da tecla SAT, de modo a voltar à sua função original, prima:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) Prima e mantenha pressionada a tecla MAGIC, até a luz vermelha piscar duas vezes.

(**) A luz vermelha piscarà uma e a seguir duas vezes.

Funções avançadas

Cor e Brilho

Dependendo das funções do seu telecomando original, o ONE FOR ALL pode controlar os parâmetros da cor e do brilho do seu televisor.

Cor (+)	=	Breve pressão da tecla	MAGIC	seguido da tecla	Volume (+)
Cor (-)	=	Breve pressão da tecla	MAGIC	seguido da tecla	Volume (-)
Brilho (+)	=	Breve pressão da tecla	MAGIC	seguido da tecla	Canal (+)
Brilho (-)	=	Breve pressão da tecla	MAGIC	seguido da tecla	Canal (-)

Nota: Dispõe de um período de 5 segundos para pressionar as teclas de volume ou canal para obter o controlo da cor e brilho depois de pressionar a tecla MAGIC.

Punch Through do Volume

Pode ser capaz de usar simultaneamente algumas funções do seu Televisor, Vídeo e Receptor de Satélite. Se estiver a ver um programa no seu Vídeo, pode regular o volume (uma função da TV), sem ter de pressionar primeiro a tecla TV. A tabela abaixo apresentada enumera algumas das possibilidades:

Última Tecla Pressionada:	**Pode controlar:**
VCR	Aumentar e baixar o volume da TV, mute
SAT	Aumentar e baixar o volume da TV, mute
DVD	Aumentar e baixar o volume da TV, mute
CD	Aumentar e baixar o volume da TV, mute
AUD	Aumentar e baixar o volume da TV, mute

Para controlar o volume através do som do televisor enquanto se encontra em Modo VCR, DVD ou SAT:

1. Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes.

2. Digite **9 9 3**.

3. Prima a tecla **TV** e a tecla do aparelho pisque duas vezes.

Para cancelar o "Punch Through do Volume" por modo:
(Exemplo: para cancelar "Volume Punch Through" do seu AUD).

1. Prima **AUD** apenas uma vez.

2. Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes.

3. Prima **9 9 3**.

4. Prima a tecla **Volume (-)** e a tecla do aparelho pisque 4 vezes.

Exemplo: estando no modo AUD, poderá controlar as funções de VOLUME +/- ou MUTE do seu Audio (se este tiver controle do volume).

Para desactivar o Punch Trough do Volume:

1. Prima e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes.

2. Digite **9 9 3**.

3. Prima a tecla **Volume (+)** e a tecla do aparelho pisque 4 vezes.

Temporizador de Sono do aparelho

Se o seu aparelho tiver a função "Temporizador de Sono" incorporada, pode aceder a esta função com o telecomando ONE FOR ALL. Para tal:

1 Assegure-se que o seu aparelho está aceso (não em posição standby).

2 Prima a tecla do aparelho (**TV, SAT, CD** o **AUD**).

3 Aponte o seu ONE FOR ALL para a sua TV e prima e solte a tecla **MAGIC**. Em seguida, prima a tecla **POWER**. Deverá visualizar o Temporizador de Sono no seu écran de TV.

Para aumentar o temporizador, volte simplesmente a premir **POWER** (dentro de 10 segundos) até o temporizador atingir o tempo desejado.

Para desactivar o Temporizador de Sono, repita os passos supramencionados 1-3. Durante o passo 3, continue premindo **POWER** (dentro de 10 segundos) até o temporizador indicar zero minutos.

Nota importante: O acesso ao sleeptimer (temporizador de sono) poderá ser obtido de forma diferente do seu telecomando original (através do Menu por exemplo).

Temporizador de Sono ONE FOR ALL

O seu telecomando ONE FOR ALL é fornecido com uma função interna Temporizador de Sono para aqueles aparelhos que **não** estão normalmente equipados com esta função:

1 Prima a **tecla do aparelho** (TV, SAT, CD o AUD).

2 Em seguida, **prima e mantenha pressionada a tecla MAGIC** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes.

3 Digite **9 7 0**. A tecla do aparelho irá piscar duas vezes.
É necessário apenas executar os passos 1, 2 e 3 uma vez. Agora, para programar o temporizador, prossiga com os passos abaixos.

Programação do Temporizador de Sono do seu ONE FOR ALL:

É possível programar o temporizador para 15, 30, 45 ou 60 minutos. Para tal, certifique-se primeiro que o seu TV está ligado.

Prima a tecla do aparelho (TV, SAT, CD, o AUD).

(:15)
(:30)
(:45)
(:60)

Em seguida, prima e solte **MAGIC** e **POWER**.
A tecla do aparelho pisca uma vez o que significa que o temporizador está programado para 15 minutos. Para aumentar o temporizador, volte simplesmente a premir a tecla **POWER** (isto deve ser feito dentro de 10 segundos). A tecla de aparelho pisca duas vezes indicando que o temporizador está programado para 30 minutos (2x 15). Pode premir a tecla **POWER** no máximo quatro vezes, o que programará o temporizador para 60 minutos.

Programado o temporizador para o tempo pretendido, programe o seu telecomando ONE FOR ALL, apontando para o seu aparelho. Quando terminar o período de tempo programado, o ONE FOR ALL enviará o comando para Power, daí desligando o seu aparelho.

Observações importantes:
- A tecla de aparelho no ONE FOR ALL pisca em cada 15 segundos indicando que o telecomando se encontra no modo Temporizador de Sono.
- Para desactivar o Temporizador de Sono, prima apenas qualquer tecla do telecomando ONE FOR ALL.
- De igual modo, é apenas necessário seguir os passos 1, 2 e 3 supramencionados um de cada vez. Para utilização subsequente do Temporizador de Sono, comece simplesmente com a "Programação do Temporizador de Sono".
- Para voltar a ligar o Temporizador de Sono do Aparelho repita os passos supramencionados. A tecla de aparelho piscará 4 vezes.
- Lembre-se que, quando utilizar o Temporizador de Sono do ONE FOR ALL, deve regular o telecomando de modo a apontar para o seu aparelho.
- A função ONE FOR ALL Temporizador de Sono só se pode ultilizar para um aparelho de cada vez.

Sequências (Macros)

Pode programar o seu ONE FOR ALL 6 para efectuar uma série de comandos ao carregar apenas numa tecla do telecomando universal. Por exemplo, pode pretender desligar ao mesmo tempo a sua televisão, o seu vídeo e satélite. Assim, pode programar esta sequência de comandos na tecla que desejar no seu telecomando universal. É aconselhável que programe as suas sequências nas ‘teclas programáveis’.
Exemplo: Deste modo, para programar a sequência acima descrita na ‘tecla programável’ A no seu telecomando ONE FOR ALL 6:

1 **Carregue na tecla MAGIC** e mantenha-a apertada até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (a tecla do aparelho irá piscar uma e, em seguida, duas vezes).

2 Marque **9 9 5.**

3 Depois carregue na **tecla A**, onde a sequência irá ser programada.

4 Agora carregue nas teclas **TV, POWER VCR, POWER, SAT, POWER**.

5 Para memorizar a sequência **carregue na tecla MAGIC e mantenha-a apertada** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (a tecla do aparelho irá piscar uma e, em seguida, duas vezes).

6 Cada vez que carregar na **tecla A** no seu telecomando ONE FOR ALL 6, o seu televisor, vídeo e satélite vão apagar-se.

• **Para apagar uma sequência de a tecla A, carregue:**

MAGIC* 995 tecla A MAGIC*

* Carregue na tecla MAGIC e mantenha-a apertada até que a luz da tecla do aparelho pisque duas vezes.

Importante: Cada sequência pode ter até 15 comandos diferentes.

Sequências (Macros) como Segunda função

Pode programar a sequência como segunda função em qualquer tecla, excepto nas teclas de aparelho (TV, VCR, SAT, CD, AUD e DVD), na tecla MAGIC, na tecla HOME THEATRE e nas teclas numéricas.

Se desejar programar uma sequência na tecla Power, carregue na tecla MAGIC seguida de POWER durante o passo 3.

Desta forma, sempre que carregar na tecla **MAGIC** seguida de **POWER**, o ONE FOR ALL irá apagar o seu televisor, vídeo ou satélite.

• **Para apagar uma sequência como segunda função de a tecla, POWER carregue:**

MAGIC* 995 MAGIC tecla POWER MAGIC*

* Carregue na tecla MAGIC e mantenha-a apertada até que a luz da tecla do aparelho pisque duas vezes.

Importante:
- Assegure-se que vai programar uma sequência numa tecla que não utilize em nenhum dos aparelhos.
- Assim que programar uma sequência, esta irá funcionar em qualquer modo de aparelho no telecomando.
- Para evitar gravações acidentais com o ONE FOR ALL, sempre que desejar utilizar a tecla ‘Rec’ para gravar, terá de carregar nessa tecla duas vezes. Por essa razão, não é possível programar uma sequência como segunda função na tecla ‘Rec’.
- Se com o seu telecomando de origem tiver de manter a tecla apertada durante alguns segundos, é possível que esta função não funcione numa sequência.
- Se uma sequência como segunda função for programada nas teclas mute, canal +/-, e volume +/-, as funções de cor e brilho serão eliminadas.

Função de Aprendizagem


O ONE FOR ALL possui uma memória com códigos de programação. Depois de ter programado o seu ONE FOR ALL com os seus aparelhos, poderá notar que certas funções do seu telecomando de origem não estão presentes no teclado do ONE FOR ALL.

Para tal, este telecomando oferece-lhe a oportunidade de copiar qualquer função do seu telecomando original para o ONE FOR ALL, através da função de Aprendizagem (Learning).
Para usar este atributo, siga as instruções abaixo descritas. Lembre-se que as teclas programáveis A-H, são teclas para onde poderá copiar as suas funções do telecomando original. Assim, não necessita de eliminar nenhuma das teclas do ONE FOR ALL com funções pré programadas.

Antes de começar:
- Certifique-se que o seu telecomando original funciona correctamente.
- Certifique-se que nem o ONE FOR ALL nem o seu telecomando original estão apontados para os seus aparelhos.

Exemplo: Para copiar a Função "mono/stereo" do telecomando original du sua TV para a tecla A do seu ONE FOR ALL 6.

1 **Coloque ambos os telecomandos (o ONE FOR ALL e o seu telecomando original) numa superfície plana. Certifique-se que as partes que normalmente aponta para os seus aparelhos (dos dois telecomandos) estão frente a frente. Mantenha os telecomandos a uma distância entre 2 a 5 cm.**

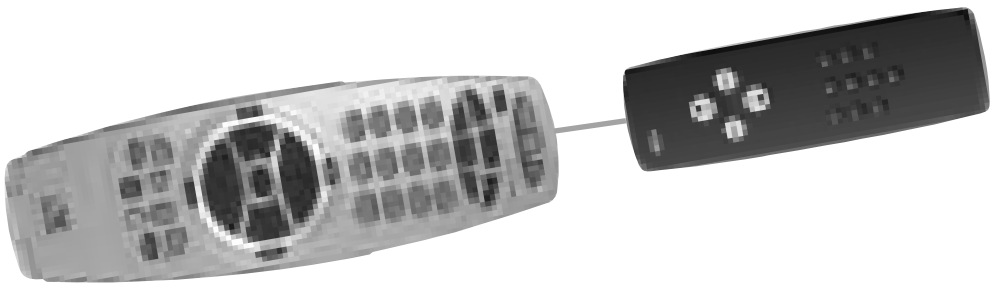

2 MAGIC **Carregue na tecla MAGIC** e mantenha-a apertada até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (primeiro piscará uma e, em seguida, duas vezes).

3 9 7 5 **Marque 9 7 5** (a tecla do aparelho irá piscar duas vezes).

4 TV **Carregue na tecla do aparelho (no telecomando ONE FOR ALL)** para seleccionar o modo para o qual deseja copiar a função **(Exemplo: a tecla TV).**

5 A **Carregue na tecla (no telecomando ONE FOR ALL)** para onde deseja copiar a função **(Exemplo: a tecla A).** A tecla do aparelho irá piscar rapidamente .

6 **Carregue e mantenha apertada a tecla (do seu telecomando original)** que deseja copiar, até que a tecla do aparelho no ONE FOR ALL pisque duas vezes. **(Exemplo: a tecla "mono/stereo").**

7 Se desejar copiar mais funções do telecomando de origem, repita apenas os passos 5 e 6 e carregue numa outra tecla para onde irá copiar a nova função.

8 MAGIC Para sair desta função de cópia, **carregue na tecla MAGIC e mantenha-a apertada** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes.

9 A função de cópia é específica, isto é, para ter acesso a esta função no ONE FOR ALL, tem de carregar primeiro na tecla do aparelho apropriado.

Aprendizagem (Learning) como Segunda função de uma tecla

Pode copiar uma função para o ONE FOR ALL sem eliminar a função original da tecla do ONE FOR ALL. Para copiar como segunda função de uma tecla, pode utilizar qualquer tecla do seu ONE FOR ALL excepto: Teclas de aparelho, tecla Home Theater, tecla MAGIC e as teclas numéricas.

Para programar uma tecla em "segunda função" siga os passos 1-8 da pagina anterior no entanto tem de pressionar a tecla MAGIC antes da etapa 5.

Para ter acesso a esta função, carregue na tecla **MAGIC** antes da tecla para onde a função foi copiada.

Para apagar uma função copiada:

Para apagar cada função copiada de cada tecla individualmente, siga os seguintes passos.

1 **Carregue e mantenha a tecla MAGIC** apertada até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (piscará primeiro uma e depois duas vezes).

2 Marque **9 7 6** (a tecla do aparelho irá piscar duas vezes).

3 Carregue na **tecla do aparelho** da função a ser apagada.

4 **Carregue duas vezes na tecla para onde a função foi copiada** (a tecla de aparelho irá piscar duas vezes).*

5 Se desejar apagar mais outra tecla, repita os passos 1-4.

6 A tecla do ONE FOR ALL voltará a ter função original.

* Para apagar uma tecla com uma função copiada com segunda função, carregue em MAGIC antes de carregar na tecla que deseja apagar (durante o passo 4).

Para apagar todas as tecla com funções copiadas no um modo:

1 **Carregue e mantenha a tecla MAGIC** apertada até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (piscará primeiro uma e depois duas vezes).

2 Marque **9 7 6** (a tecla do aparelho irá piscar duas vezes).

3 **Carregue duas vezes na tecla de modo para onde as funções foi copiadas** (a tecla de aparelho irá piscar duas vezes).

Para apagar todas as tecla com funções copiadas do telecomando original:

1 **Carregue na tecla MAGIC e mantenha-a apertada** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (piscará primeiro uma e, em seguida duas vezes).

2 Marque **9 8 0** (a tecla do aparelho piscará quatro vezes).

Importante:
- Durante os passos 2-7 (página 31) tem cerca de 10 segundos entre cada passo para efectuar a programação. Se houver um intervalo superior a 10 segundos entre dois passos, terá de começar a programação desde o início.
- Se copiar uma função do telecomando original para uma tecla sem ser nas teclas programáveis, a função original dessa tecla passa a segunda função. Para ter acesso a essa, terá de carregar primeiro na tecla MAGIC (isto exclui a tecla Mute, Programas +/- e Volume +/-).
- A função de cópia é específica. Isto é, para ter acesso a esta função no ONE FOR ALL, tem de carregar primeiro na tecla do aparelho apropriada.
- Se utilizar as teclas Mute/Programas e Volume para copiar uma tecla do telecomando de origem como segunda função, o controlo da cor/brilho e explorar(scan) será eliminado.
- Pode copiar aproximadamente 25 funções de telecomandos originais para o ONE FOR ALL.
- Pode substituir uma função copiada de uma tecla por outra na mesma tecla.
- Evite copiar as funções do telecomando original para o ONE FOR ALL sob a luz directa do Sol ou luzes incandescentes.
- Certifique-se que utiliza pilhas novas antes de seguir as instruções acima descritas.
- Quando mudar de pilhas, as funções copiadas vão permanecer.

Home Theatre (Home Theater)

O Modo Home Theatre permite-lhe juntar as suas funções mais comuns dos seus aparelhos numa única tecla de aparelho. Deste modo, pode configurar o teclado do ONE FOR ALL de forma a satisfazer as suas necessidades. Poderá escolher os componentes a serem controlados. Os próximos passos vão guiá-lo para programar a tecla de aparelho Home Theatre.

O teclado do seu ONE FOR ALL 6 pode ser dividido em 6 grupos. Cada grupo é controlado por um aparelho diferente.

Importante: O Home Theatre só vai funcionar depois de ter programado todos os aparelhos no ONE FOR ALL.

Os 6 grupos possíveis são os seguintes:

Grupo de teclas	Teclas disponível
Grupo 1	Play, Stop, FF, REW, Record, (gravar), SP/LP, Auto
Grupo 2	Volume (+), Volume (-), Mute (Cortar o som)
Grupo 3	Programa (+), programa (-)
Grupo 4	1 - 9, 10, 0, AV
Grupo 5	Menu, Cima, Baixo, Esquerda, Direita, OK, Sair (Exit)
Grupo 6	Power (Acender/Apagar)

Programar a sua tecla Home Theatre

Exemplo: Programar o telecomando para as seguintes selecções:

Grupo 1 DVD
Grupo 2 AUD
Grupo 3 TV
Grupo 4 TV
Grupo 5 VCR
Grupo 6 TV

1 Carregue na tecla **Home Theatre**.

2 **Carregue na tecla MAGIC e mantenha-a apertada** até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (a tecla do aparelho piscará uma e, em seguida, duas vezes).

3 Marque **9 7 9**.

4 Carregue na tecla **DVD**. Carregue na tecla **Play (O grupo 1 será automaticamente seleccionado)**.

5 Carregue na tecla **AUD**. Carregue na tecla **Volume + (O grupo 2 será automaticamente seleccionado)**.

6 Carregue na tecla **TV**.

Carregue na tecla **Canal +**
(O grupo 3 será automaticamente seleccionado).

Carregue na tecla **1**
(O grupo 4 será automaticamente seleccionado).

Carregue na tecla **Power**
(O grupo 6 será automaticamente seleccionado).

7 Carregue na tecla **VCR** Carregue na tecla **Menu (O grupo 5 será automaticamente seleccionado)**.

Depois deste passo sairá automaticamente da programação Home Theatre. Agora, sempre que carregar na tecla Home Theatre:

As **teclas Play** (Grupo 1) vão controlar o seu Leitor de DVD.

As **teclas de Volume** (Grupo 2) vão controlar a sua Aparelhagem.

As **teclas de Canal** (Grupo 3) vão controlar a sua televisão.

As **teclas Numéricas** (Grupo 4) vão controlar a sua televisão.

As **teclas Menu** (Grupo 5) vão controlar o seu Vídeo Gravador.

As **tecla Power** (Grupo 6) vão controlar a sua televisão.

Se não completar um Grupo no espaço de 10 segundos, a programação não ficará na memória do telecomando. Poderá sair deste modo de programação sempre que desejar e depois da programação do(s) Grupo(s) que deseja. Para tal carregue na tecla MAGIC (a tecla do aparelho vai piscar duas vezes). O seu ONE FOR ALL armazenará na memória a programação feita até esse ponto.

Key Magic®

Key Magic é uma função exclusiva ONE FOR ALL. Este telecomando universal permite-lhe programar muitas das funções que existiam no seu telecomando original – mesmo as funções que não tenham tecla correspondente no seu telecomando ONE FOR ALL. Na maioria dos casos, as funções podem ser programadas numa tecla à sua escolha utilizando para tal a função Key Magic do seu ONE FOR ALL.

Para programar uma determinada função com Key Magic necessita saber qual o código correspondente à função que deseja. Como os códigos das funções variam de aparelho para aparelho, não as vai encontrar neste manual. Poderá solicitar os códigos das funções que necessita através do nosso Serviço de Apoio ao Cliente, por telefona, carta, fax ou e-mail. Para lhe podermos fornecer os códigos das funções que necessita, precisamos que nos mencione para que aparelho necessita a função, qual o código de instalação do seu aparelho (código de quatro dígitos) e como estava marcada a função que necessita no seu telecomando original.

Pode também visitar nos na Internet em:
(www.oneforall.com)
para encontrar a resposta às suas perguntas.

Quando tiver o código relativo à função que necessita, a programação da função é fácil:

1 Carregue na **tecla de aparelho** (TV, VCR, SAT, CD, AUD ou DVD).

2 **Carregue na tecla MAGIC** e mantenha-a apertada até que a tecla do aparelho pisque duas vezes (a tecla irá piscar uma e, em seguida, duas vezes).

3 Marque **9 9 4** (a tecla do aparelho irá piscar duas vezes).

4 Carregue na tecla **MAGIC** apenas uma vez.

5 Marque o **código de 5 dígitos** relativo à função que deseja programar.

6 Finalmente carregue **na tecla do ONE FOR ALL onde deseja programar a função.** A tecla do aparelho irá piscar duas vezes.

Importante:
- Para aceder às funções que programou, carregue primeiro na tecla de aparelho correspondente.
- Pode programar funções através de Key Magic em todas as teclas do telecomando, excepto: nas teclas dos aparelhos, na tecla MAGIC, na tecla Home Theatre e na tecla Mute (Cortar o Som).
- A programação de funções com Key Magic pode ser feita em qualquer modo de aparelho, excepto em modo Home Theatre, e na tecla Mute (Cortar o Som).
- As teclas programáveis que se encontram no pequeno o compartimento do telecomando ONE FOR ALL são teclas vazias, onde poderá programar as funções com Key Magic. Se necessitar mais do que oito funções, certifique-se que utiliza uma tecla vazia do telecomando.
- Aponte todos os códigos das funções que programar obtidas através do Serviço de Apoio ao Cliente para uma referência futura mais fácil.

FUNÇÕES SUPLEMENTARES
(a primeira referência é um exemplo)

Aparelho	Código Básico	Função	Código da Função
TV	0556	16/9 format	00234

Actualização por Telefone

O seu telecomando ONE FOR ALL 6 apresenta uma característica única que lhe permite adicionar códigos de aparelhos ao colocar o auscultador do seu telefone no telecomando universal. Numa questão de segundos, graças à tecnologia inovadora e credível, o seu telecomando receberá novos códigos, sem necessitar de recorrer a complicadas ligações e adaptadores. Isto significa que, mesmo que compre novos aparelhos no futuro, o seu ONE FOR ALL 6 manter-se-á sempre actualizável.


Para executar esta função de actualização basta que ligue para o nosso Serviço de Apoio ao Cliente e um dos nossos agentes vai guiá-lo para actualizar os seu ONE FOR ALL 6. Para que a operação seja bem sucedida, deverá seguir os alguns passos:

1 Anote a(s) marca(s) do(s) seu(s) aparelho(s) assim como o(s) respectivo(s) número(s) de modelo no espaço providenciado para tal na página Serviço de Apoio ao Cliente.

2 Ligue para o Serviço de Apoio ao Cliente e explique quais os aparelhos que gostaria de adicionar ao seu ONE FOR ALL 6.

3 Depois, o nosso agente do Serviço de Apoio ao Cliente vai anotar a(s) marca(s) e o(s) número(s) de modelo do(s) seu(s) aparelho(s). Ele / ela irá guiá-lo para actualizar o telecomando através de uma série de comandos. Finalmente, ser-lhe-á pedido para colocar o auscultador do seu telefone (ver figura abaixo) no telecomando ONE FOR ALL 6. Assim, a informação pretendida será transferida, por telefone, para o seu telecomando ONE FOR ALL 6 numa questão de segundos. **Note que não é recomendável o uso de telefones sem fio nem de telemóveis.**

4 Depois do seu telecomando ter sido actualizado por telefone, mantenha-se em linha. O nosso agente do Serviço de Apoio ao Cliente irá assegurar-se que o ONE FOR ALL funciona com o(s) seu(s) aparelho(s) e responder a quaisquer questões que queira colocar.

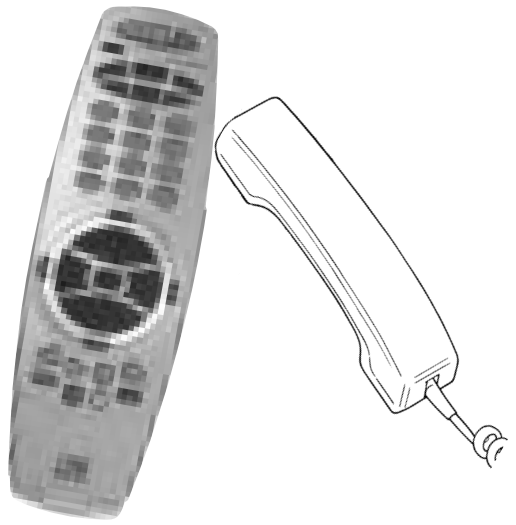

Actualize o seu telecomando “ONE FOR ALL”...com o computador

Instrucoes

1 Visite a nossa página Web “www.oneforall.com”
2 Seleccione a sua região
3 Seleccione “product support”
4 Seleccione “universal remote controls”
5 Seleccione o modelo do telecomando que deseja actualizar: ONE FOR ALL 6 (URC-7562).
6 Seleccione “Internet Download“

Encontra-se agora na nossa secção especial “Download Online”. A partir deste momento siga as instrucoes para a actualização do seu telecomando “ONE FOR ALL”.

Explorar (Auto Scan)

O seu ONE FOR ALL é dotado de uma função Explorar que lhe permite "examinar" cada programa disponível no seu aparelho.

Por exemplo, para explorar os programas na sua TV:

1 Aponte o ONE FOR ALL para a sua TV. Carregue a tecla **TV**. Prima e solte a tecla **MAGIC** e, em seguida, carregue a tecla **MUTE**.

O ONE FOR ALL enviará o comando de avanço ao longo dos programas disponíveis na sua Televisão, detendo-se em cada programa durante cerca de três segundos. Lembre-se de que deve apontar o ONE FOR ALL para o seu aparelho durante o tempo que utilizar a função Explorar.

2 Quando encontrar um canal que pretende ver, carregue simplesmente **numa tecla** do telecomando ONE FOR ALL para parar a função de exploração (scan).

Importante: Esta função poderá não funcionar com aparelhos que não tenham teclas de Programa +/- no telecomando original.

Sugestões Úteis

Problema:	**Solução:**
A sua marca não se encontra lista na secção de códigos?	Tente o método de busca na página 25.
O ONE FOR ALL não controla o(s) seu(s) aparelho(s)?	A) Tente todos os códigos listados para a sua marca. B) Tente o método de busca na página 25.
O ONE FOR ALL não executa os comandos correctamente?	Pode estar a usar o código errado. Repita a Instalação Directa utilizando um outro código listado sob a sua marca ou inicie novamente o método de busca para localizar o código adequado.
Problemas com a mudança de canais?	Digite o número do programa exactamente como faria no seu telecomando original.
O vídeo não grava?	Como função segura no seu ONE FOR ALL, deve premir duas vezes a tecla Record.
O ONE FOR ALL não responde à pressão da tecla?	Certifique-se de que está a usar as pilhas novas e a apontar para o seu aparelho.
A tecla de aparelho não pisca quando prime a tecla?	Substitua as pilhas com 2 pilhas alcalinas novas do tipo "AA/LR6".

Serviço de Apoio ao Cliente

Se tiver questões sobre o funcionamento do seu telecomando à distância ONE FOR ALL 6 e não encontrar a resposta neste manual de instruções, poderá contactar o nosso departamento de Serviço de Apoio ao Cliente.

Pode visitar-nos na Internet em:
www.oneforall.com

O nosso site na Internet oferece-lhe inúmeras vantagens:

- Acesso 24 horas por dia
- Sem tempo de espera
- Página dedicada a FAQ (Frequently Asked Questions) – Resposta a questões que são colocadas mais frequentemente.
- Informação sobre a gama de produtos ONE FOR ALL.

Antes de contactar o nosso Serviço de Apoio ao Cliente, certifique-se que tem todas as informações necessárias, através do preenchimento do quadro abaixo.

O que necessitamos saber quando nos contactar:

1. Que possui o telecomando universal ONE FOR ALL URC-7562

2. A data de compra (.........../.........../...........).

3. A lista dos seus aparelhos/modelos:
(ver exemplo abaixo)

Aparelho	Marca	N° de Modelo	N° de Modelo do telecomando Original	Código básico de programação
TV	Sony	KVX-2950B	RMT-V131B	1505 (exemplo)

Geralmente o modelo, tipo e números podem ser encontrados no equipamento ou no manual do fabricante ou ainda na parte de trás do aparelho.

4. Pode contactar-nos por fax, E-mail ou ligar para:
Em Portugal
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 800-831397 (*) (**)

(*) **Quando entrar em contato conosco será pedido o número de URC do seu telecomando. O número de URC do seu ONE FOR ALL 6 é o número do produto de 4 dígitos encontrado na parte da frente e na parte de trás do seu manual de instruções e também na parte de trás do seu telecomando.**

(**) **Se ligar de um telemóvel:**
- **Pode ser que a chamada tenha um custo extra se estiver chamando da; França e Inglaterra**
- **Pode ser que não seja possível entrar em contato conosco se estiver chamando da; Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Grécia, Portugal, Suiça, Itália, Irlanda ou Austria.**

(***) **Por favor envie-nos somente uma mensagem em branco, porque você receberá um e-mail de volta.**

Indice

IMMAGINE DEL TELECOMANDO ONE FOR ALL 6 3

INSERIMENTO DELLE PILE 40

CARATTERISTICHE E FUNZIONI 40

PREDISPOSIZIONE DEL ONE FOR ALL
Predisposizione diretta dell'apparecchio 42
Ricerca del codice 43

RIFERIMENTO RAPIDO DEI CODICI 44

RASSEGNAZIONE DEI TASTI APPARECCHIO 45

ALTRE POSSIBILITÀ
Colore e luminosità 46
Interfunzionalità del Volume 46
Sleeptimer dell'apparecchio 47
Sleeptimer ONE FOR ALL 47
Macros (seguenza di comandi) 48
Tecnologia d'apprendimento 49
Home Theater 51
Key Magic 53
Tecnologia d'aggiornamento telefonico /
Aggiornamento tramite Internet 54
Auto Scan 45

SUGGERIMENTI UTILI 55
Servizio clienti 56

Informazioni sul ONE FOR ALL 6

La confezione del ONE FOR ALL 6 contiene:

- Il telecomando ONE FOR ALL 6
- Il manuale del telecomando ONE FOR ALL 6
- La lista dei codici del telecomando ONE FOR ALL 6

È indispensabile quindi seguire il manuale per la predisposizione del telecomando ONE FOR ALL 6.

Il ONE FOR ALL 6 necessità di 2 pile nuove "AA/LR6".

Il ONE FOR ALL 6 è stato progettato per permettervi di azionare con un unico telecomando tutti i vostri apparecchi audio e video, indipendentemente dal tipo e dalla marca, purché comandati a raggi infrarossi. Questo include anche apparecchi che operano con più di 100 KHz. Lei può scegliere ogni combinazione di sei apparecchi che vorrebbe controllare. Un altro aspetto che rende il ONE FOR ALL 6 più unico è la "tecnologia d'apprendimento" quale le dà la possibilità di adattare ogni funzione speciale del telecomando originale sulla tastiera del Suo nuovo telecomando ONE FOR ALL. Le pagine seguenti spiegano in passi semplici come adattare il ONE FOR ALL 6 ai vostri apparecchi.

Inserimento delle pile

Il telecomando ONE FOR ALL 6 necessita di 2 pile nuove AA/LR6 alcaline.

1 Togliere il coperchietto del vano portapile nella parte posteriore del telecomando ONE FOR ALL 6.
2 Inserire le pile e collegarle secondo la polarità indicata nel vano.
3 Riposizionare il coperchietto.

Nota:
- **Scrivere il codice utilizzato, nelle caselle all'interno del compartimento delle pile, per una veloce e facile consultazione.**
- **È consigliabile di non utilizzare pile ricaricabili.**
- **Anche dopo aver cambiato le pile, i codici inseriti e altra programmazione rimarrà conservata in memoria.**

Caratteristiche e Funzioni

Immagine del telecomando ONE FOR ALL 6 su pagina 3.

1 **Il tasto MAGIC**
Il tasto MAGIC viene utilizzato per predisporre il ONE FOR ALL 6 e per accedere alle funzioni speciali.

2 **Il tasto Menu**
Il tasto MENU funziona ugualmente come nel telecomando originale. Se disponibile sul telecomando originale, questo tasto le darà anche la possibilità di accedere alla funzione Surround del Suo apparecchio.

3 **Power (Alimentazione)**
Il tasto POWER funziona ugualmente come nel telecomando originale.

4 **Il tasto HOME THEATER**
Questo tasto seleziona la funzione Home Theater sul telecomando ONE FOR ALL. Consultare la pagina 51 per una spiegazione dettagliata.

5 **I tasti apparecchio**
I tasti TV, VCR, SAT, CD , AUD e DVD selezionano gli apparecchi. Ad esempio, premendo il tasto TV, il telecomando controlla le funzioni del televisore, premendo il tasto VCR il telecomando gestisce il videoregistratore etc. Per una spiegazione dettagliata si chiede di riferire a pagina 42 di questo manuale. Quando opererà il telecomando ONE FOR ALL il tasto d'apparecchio si illuminerà per indicare quale apparecchio sta controllando.

6 **I tasti numerici**
I tasti numerici (0-9, 10, 20 (AV)) funzionano ugualmente come nel telecomando originale. Se il telecomando originale utilizza una digitazione a una o due cifre (simbolo -/--), questa funzione può essere ottenuta premendo il tasto -/--, che equivale al tasto 10. Se il telecomando originale ha un tasto 20, lo troverà premendo il tasto AV.

7 **Il tasto AV**
Il tasto AV funziona ugualmente come nel telecomando originale. Se sul telecomando originale richiede di premere il tasto "EXIT" essendo in Menu, può usare il tasto AV per questa funzione. Operando il videoregistratore ottiene la funzione TV/VCR.

8 **I tasti direzionali**
Se presente sul telecomando originale, questi tasti le danno la possibilità di navigare nel Menu o nel Suono Surround del Suo apparecchio.

9 **I tasti Programma +/-**
Questi tasti funzionano ugualmente come quelli del telecomando originale.

10 **Il tasto Mute (Silenziamento)**
Il tasto MUTE funziona ugualmente come nel telecomando originale. Questo tasto può anche attivare la funzione Auto Scan del ONE FOR ALL (consultare la pagina 55). Se sul telecomando originale era necessario usare un tasto "OK" oppure "ENTER" essendo in Menu, questa funzione si può trovare sul tasto MUTE del ONE FOR ALL.

11 **I tasti Volume +/-**
Questi tasti funzionano ugualmente come quelli del telecomando originale.

12 **Tasti "trasporto" (PLAY, STOP, REW ecc.)**
In VCR o DVD Mode, questi tasti hanno la funzione di trasporto (PLAY, STOP, REW ecc.) del Vostro apparecchio. Al fine di evitare registrazioni accidentali, il tasto RECORD deve essere premuto due volte per iniziare una registrazione. In VCR mode, il tasto SP/LP controlla la velocità della videocassetta. Il tasto AUTO controlla la funzione autotracking.

13 **I tasti televideo**
Dopo aver premuto il tasto TV o SAT, la prima filla dei tasti videoregistratore consentono l'accesso alle principali funzioni del televideo. I simboli sottostanti riferiscono a queste funzioni. I tasti televideo funzionano ugualmente come nel telecomando originale.

TEXT: Dispone il televisore in modalità televideo.

TV: Il televisore torna in modalità visione normale. Su alcuni televisori si accede a questa funzione premendo alcune volte il tasto TEXT.

STOP: Ferma il cambiamento delle pagine del Televideo.

EXPAND: Ingrandisce la parte superiore della pagina televideo. Per ingrandire la parte inferiore, premere un'altra volta il tasto EXPAND. Per ritornare al televideo regolare, premere il tasto EXPAND (o TEXT dipende dal televisore).

Dopo aver premuto il tasto TV o SAT, i tasti **rosso**, **verde**, **giallo** e **blu** consentono l'accesso alle funzioni di fastext del apparecchio.
Se, sul telecomando originale si usavano questi tasti essendo in Menu, il ONE FOR ALL funzionerà ugualmente.

Nota: Per una spiegazione più dettagliata del televideo consultare il manuale del televisore, tenendo presente che alcuni televisori controllano le funzioni di televideo in modi diversi. Non tutte le funzioni di televideo sono accessibili per il modello particolare di televisore di cui si dispone.

14 **Tasti adattabili**
I tasti adattabili sono tasti supplementari che danno la possibilità di adattare il telecomando ONE FOR ALL usando la Tecnologia d'apprendimento e Key Magic® (pag. 49 e 53). Può usare questi tasti anche per programmare Macros (pag. 48).

Per praticità al ONE FOR ALL 6 viene allegato un adesivo da inserire sotto il coperchio dei "tasti adattabili".

OFA 6 10x22 2004 E,P,I,NL 16-03-2004 14:48 Pagina 42

Predisposizione del ONE FOR ALL

Prima di procedere alla programmazione del telecomando universale leggere attentamente le istruzioni, grazie.

Predisposizione diretta dell'apparecchio

Esempio: Per impostare il ONE FOR ALL 6 per il televisore:

1 
Individuare il codice dell'apparecchio nella lista dei codici. I codici sono suddivisi per "tipo d'apparecchio" e "marca". I codici più comuni sono indicati per prima. **Accendere il Suo apparecchio (non in modalità "standby").**

2 

Premere e rilasciare **il tasto TV**.

3 

Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte (lampeggia prima una volta, poi due volte).

4 
Immettete il **codice a quattro cifre dell'apparecchio** servendovi della tastiera numerica. Il tasto d'apparecchio lampeggerà due volte.

5 
Indirizzate ora il ONE FOR ALL 6 verso l'apparecchio e **premete POWER. Se l'apparecchio si spegne, il ONE FOR ALL 6 sarà correttamente impostato per comandarlo.**


6 Riaccendere il Suo apparecchio e provare tutti i tasti del telecomando ONE FOR ALL. Se i tasti non rispondono bene, seguite le stesse istruzioni 1 a 5 con tutti i codici elencati per la marca dell'apparecchio. Può essere che non utilizzate il codice giusto.

7 **Se l'apparecchio non reagisce ai comandi, seguire nuovamente i punti da 1 a 5, provando ogni codice indicato per la propria marca. Se nessuno di questi codici consente la ricezione dei comandi da parte dell'apparecchio, provare l'operazione Ricerca del codice descritta a pagina 43.**

8 **Scrivere il codice utilizzato, nelle caselle all'interno del compartimento delle pile e alla pagina 44, per una veloce e facile consultazione.**

Nota:
- Alcuni codici si somigliano, se l'apparecchio non risponde bene o se i tasti non funzionano correttamente, provare un'altro codice elencato per la Sua marca.
- Se il telecomando originale non ha un tasto Power, premere PLAY invece di POWER per l'impostazione dei vostri apparecchi, vedere punto 5.
- Non dimenticate di premere sempre per primo il tasto corrispondente all'apparecchio che intendete comandare. Ad ogni tasto di comando degli apparecchi può essere assegnato un solo apparecchio (lettore CD, amplificatore, registratore per cassette ecc.). Se il telecomando originale comandava più apparecchi (esempio: un sintonizzatore, un lettore di CD e un registratore per cassette), dovrete impostare ogni apparecchio separatamente.

Gli apparecchi vengono impostati con i tasti seguenti:

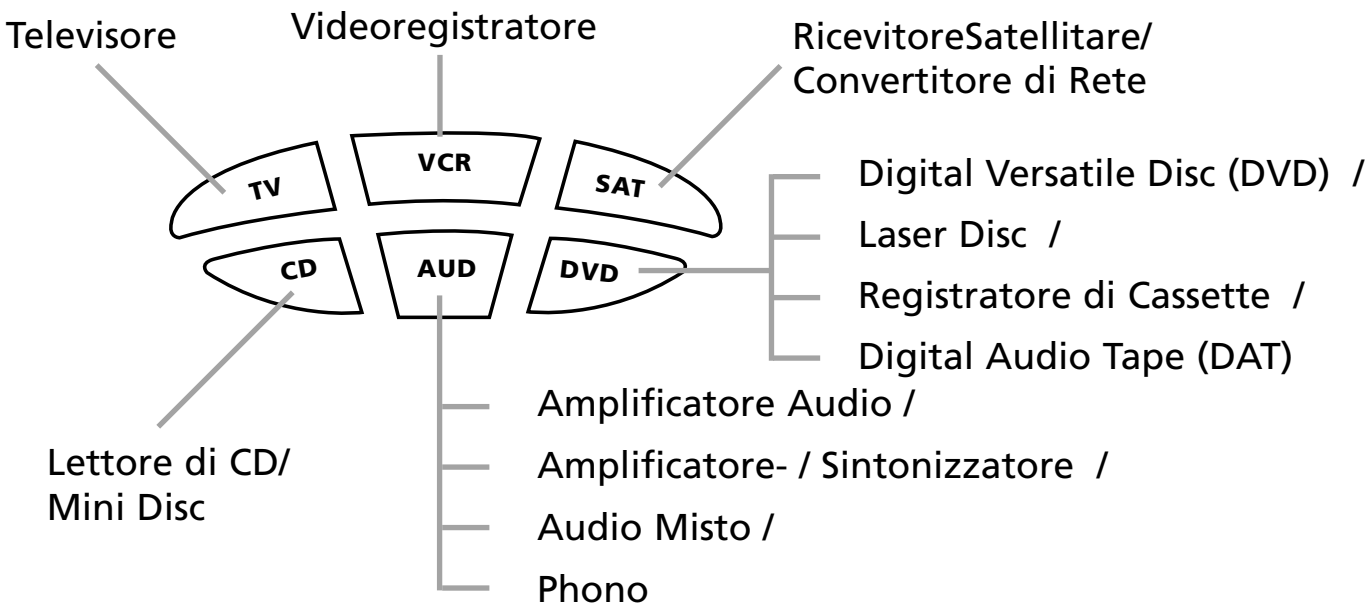

Per programmare un secondo TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD consultare la pagina 44.

Ricerca del codice

--> Se il Vostro apparecchio non risponde al ONE FOR ALL 6 dopo avere tentato con tutti i codici della Vostra marca.
--> Il Metodo di Ricerca vale anche se la Vostra marca non è compresa nell'elenco.

Il Metodo di Ricerca Vi permette di trovare il codice desiderato analizzando tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL 6.

Esempio: Eseguire l'operazione Ricerca del codice per il televisore:

1 Accendere il televisore. Indirizzare il telecomando ONE FOR ALL 6 verso il televisore.

2 Premere il **tasto TV** del telecomando ONE FOR ALL 6.

3 **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC**, finché il tasto TV del ONE FOR ALL 6 lampeggia due volte (lampeggia una volta, poi due volte).

4 Poi premere **9 9 1**. Il tasto TV lampeggerà due volte.

5 Premete **POWER**.

6. Puntate il ONE FOR ALL 6 sul Vostro televisore. Ora premete più volte **CH+** finché il Vostro televisore si spegne (ogni volta che premete il tasto CH+, il ONE FOR ALL 6 emette un segnale POWER dei vari codici in sequenza contenuti nella memoria). **Può darsi che dobbiate premere questo tasto molte volte (fino a 150) perciò abbiate pazienza.**

Per tornare al codice precedente, premete il tasto CH-. Ricordate di tenere puntato il ONE FOR ALL 6 verso il televisore mentre premete questo tasto.

7. Quando il televisore si spegne, premete il tasto **MAGIC** per registrare il codice. Ora il ONE FOR ALL 6 dovrebbe essere pronto per comandare il Vostro televisore.

Nota:
- Molti televisori non si riaccendono premendo il tasto POWER. Tentate premendo un "tasto numerico" o il tasto "TEXT OFF"
- Se non riuscite a comandare correttamente il televisore, continuate ad usare il "Metodo di Ricerca". Può darsi stiate usando un codice errato.
- Per altri apparecchi seguite le medesime istruzioni di ricerca ricordandoVi di premere, al punto 2, il tasto apparecchio esatto.
- Se il Vostro telecomando originale non aveva il tasto **POWER**, premete PLAY invece di POWER al punto 5.

Dopo aver predisposto il ONE FOR ALL 6 per i suoi apparecchi è facile individuare il codice.
Esempio: Per individuare il codice del televisore:

1 Premere il **tasto TV.**

2 **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio del ONE FOR ALL 6 lampeggia due volte.

3 Premere **9 9 0**. Il tasto d'apparecchio lampeggerà due volte.

4 Per conoscere la prima cifra del codice a quattro cifre premere **1** e contare quante volte lampeggia il tasto d'apparecchio. Se non lampeggia, la cifra è "0".

5 Per conoscere la seconda cifra premere **2** e contare quante volte lampeggia il tasto d'apparecchio.

6 Per conoscere la terza cifra premere **3** e contare quante volte lampeggia il tasto d'apparecchio.

7 Per conoscere la quarta cifra premere **4** e contare quante volte lampeggia il tasto d'apparecchio. A questo punto avrete trovato il codice a quattro cifre.

Nota: Per individuare il codice degli altri apparecchi, seguire le istruzioni sopranominate, premere soltanto il tasto VCR, SAT, CD, AUD o DVD durante il punto 1.

Riferimento rapido dei codici

Scrivere i codici dei propri apparecchi nelle caselle sottostanti e all'interno del compartimento delle pile, per una veloce e facile consultazione.

Tipo d'apparecchio	Codice
1.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
2.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
3.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
4.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
5.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐
6.___________________________	☐ ☐ ☐ ☐

OFA 6 10x22 2004 E,P,I,NL 16-03-2004 14:48 Pagina 45

Rassegnazione dei tasti apparecchio

È possibile cambiare la modalità di ogni tasto apparecchio. Ciò è utile se volete impostare due apparecchi dello stesso tipo. Il tasto apparecchio modificato mostrerà i tasti accessibili per la modalità modificato. Il codice può essere impostato usando "Impostazione con codice diretto" (Pag. 42) o il "Metodo di Ricerca" (pag. 43). Per cambiare un tasto apparecchio, vedere i seguenti due esempi:

Esempio 1.: Volete impostare una seconda TV sul tasto DVD.
Esempio 2.: Volete impostare una seconda TV sul tasto SAT.
Esempio 3.: Volete impostare un secondo video sul tasto SAT.

Esempio 1.:

Per impostare un secondo TV sul tasto DVD, dovete modificare il tasto DVD in un tasto TV. Premete:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

Il tasto DVD è ora diventato un secondo tasto TV.

Ora inserite il codice d'impostazione per il Vs secondo TV premendo:

DVD → MAGIC (*) → _ _ _ _ (codice TV) (**)

Esempio 2.:

Per impostare un secondo TV sul tasto SAT, dovete modificare il tasto SAT in un tasto TV. Premete:

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

Il tasto SAT è ora diventato un secondo tasto TV.

Ora inserite il codice d'impostazione per il Vs secondo TV premendo:

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (codice TV) (**)

Esempio 3.:

Per impostare un secondo Videoregistratore sul tasto SAT dovete modificare il tasto SAT in un tasto VCR premendo:

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

Il tasto SAT è ora diventato un secondo tasto VCR.

Ora inserite il codice d'impostazione per il Vs 2° VCR premendo :

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (codice VCR) (**)

Per ripristinare un tasto apparecchio

Esempio: per ripristinare il tasto DVD nella sua modalità originale:

MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

Esempio: per ripristinare il tasto SAT nella sua modalità originale:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC finché la luce rossa del telecomando ONE FOR ALL 6 lampeggia 2 volte**

(**) **La luce lampeggerà prima una e poi due volte.**

Altre Possibilità

Colore e Luminosità

Se presente sul telecomando originale, il ONE FOR ALL può predefinire il colore e la luminosità del televisore.

Colore (+) = Premere e rilasciare MAGIC e mantenere Volume (+)
Colore (-) = Premere e rilasciare MAGIC e mantenere Volume (-)

Luminosità (+) = Premere e rilasciare MAGIC e mantenere Programma (+)
Luminosità (-) = Premere e rilasciare MAGIC e mantenere Programma (-)

Nota: Dopo aver premuto MAGIC premere i tasti Volume o Programma entro 10 secondi, per regolare il colore e la luminosità.

Interfunzionalità del volume

È possibile controllare il Volume essendo in un'altra modalità. Per esempio, si può alzare il volume (funzione TV) essendo in modo VCR, senza prima dover premere il tasto TV. La tabella in basso illustra alcune possibilità:

Ultimo tasto premuto:	È possibile controllare:
VCR	Vol +/- della TV, interruzione audio (mute).
SAT	Vol +/- della TV, interruzione audio (mute).
DVD	Vol +/- della TV, interruzione audio (mute).
CD	Vol +/- della TV, interruzione audio (mute).
AUD	Vol +/- della TV, interruzione audio (mute).

Per passare al volume TV mentre si è nell'ambito di VCR, DVD o SAT procedere nel seguente modo:

1. Premere e mantenere premuto il tasto **MAGIC** finché la luce rossa lampeggia due volte.
2. Premere **9 9 3**
3. Premere il tasto del **TV** e la luce rossa lampeggerà due volte.

Per cancellare "l'Interfunzionalità del volume" per modalità:
(Esempio: per cancellare "l'Interfunzionalità del volume" del Vostro AUD)

1. Premete una volta **AUD**.
2. Premere e mantenere premuto il tasto **MAGIC** finché la luce rossa lampeggia due volte.
3. Premete **9 9 3**.
4. Premere il tasto del **Volume (-)** e la luce rossa lampeggerà quattro volte.

Esempio: essendo in modalità AUD, potete controllare le funzioni VOL +/- o MUTE del Vostro sistema audio (sempre se questo sia provvisto di un controllo volume).

Per disattivare l'Interfunzionalità del Volume:

1. Premere e mantenere premuto il tasto **MAGIC** finché la luce rossa lampeggia due volte.
2. Premere **9 9 3**.
3. Premere il tasto del **Volume (+)** e la luce rossa lampeggerà quattro volte.

Sleeptimer dell'apparecchio

Se il Suo apparecchio possiede già la funzione sleeptimer, può accedere a questa funzione con il telecommando ONE FOR ALL procedendo come seguito:

1 Accendere il Suo apparecchio (non in modo "standby").

2 Premere il tasto d'apparecchio **(TV, SAT, CD o AUD).**

3 Puntare il ONE FOR ALL verso l'apparecchio, in seguito premere e rilasciare **MAGIC** e dopo **POWER**. Dovrebbe apparire lo Sleeptimer sullo schermo del televisore. Per cambiare il tempo, premere il tasto **POWER** (entro 10 secondi) finché il timer arriva all'ora desiderata.

Per inattivare lo sleeptimer ripetere i punti 1-3. Durante il punto 3, continuare a premere il tasto **POWER** (entro 10 secondi), finché il timer arriva a zero minuti.

> **Nota:** Dipendente da come funziona lo sleeptimer del telecomando originale, deve utilizzare lo sleeptimer in un'altra maniera, in Menu per esempio.

Sleeptimer ONE FOR ALL

Il Suo ONE FOR ALL possiede la funzione Sleeptimer per quegli apparecchi che non hanno questa funzione di origine.

Per utilizzare lo Sleeptimer ONE FOR ALL, procedere come di seguito:

1 Premere il tasto d'apparecchio **(TV, SAT, CD o AUD).**

2 Di seguito, **premere e mantenere premuto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

3 Premere **9 7 0**. Il tasto d'apparecchio lampeggierà di nuovo due volte. Questi passi 1, 2 e 3 si effettuano solo una volta. Adesso per programmare il timer, continuare come seguito:

Programmare lo sleeptimer ONE FOR ALL:

E possibile programmare il timer per 15, 30, 45 o 60 minuti. Per far questo, si assicuri prima che il Suo apparecchio sia acceso.

Premere il tasto d'apparecchio (TV, SAT, CD o AUD).

(:15)
(:30)
(:45)
(:60)

Premere e rilasciare **MAGIC** e dopo **POWER**.
Il tasto d'apparecchio lampeggierà una volta, questo vuole dire che il timer é programmato per 15 minuti. Per aumentare il tempo, premere semplicemente, entro i 10 secondi, **POWER** di nuovo. Il tasto d'apparecchio lampeggierà due volte, indicando che il timer é programmato per 30 minuti (2x15). Si può premere **POWER** quattro volte al massimo, fino a 60 minuti.

Una volta programmato il timer all'ora desiderata, appoggiare il telecommando puntandolo verso il Suo apparecchio. Quando il tempo programmato é passato, il ONE FOR ALL manderà il segnale di spegnimento affinchè si spenga il Suo apparecchio.

> **Nota:**
> - Il tasto d'apparecchio sull'ONE FOR ALL lampeggierà ogni 15 secondi, indicando che lo sleeptimer é attivato.
> - Per inattivare lo sleeptimer, semplicemente premere qualsiasi tasto sull'ONE FOR ALL.
> - I passi 1, 2 e 3 si effettuano solo una volta. Per utilizzare lo sleeptimer in seguito, semplicemente iniziare con "Programmare lo sleeptimer ONE FOR ALL".
> - Per ritornare al modo Sleeptimer dell'apparecchio, ripetere i passi 1,2 e 3. Il tasto d'aparecchio lampeggierà 4 volte.
> - Non dimenticare che quando si utilizza lo sleeptimer ONE FOR ALL, si deve appoggiare il telecommando puntandolo verso il Suo apparecchio.
> - La funzione Sleeptimer ONE FOR ALL può essere utilizzata solo per un apparecchio alla volta.

Macros (seguenza di comandi)

Il ONE FOR ALL 6 può essere programmato per eseguire una seguenza di comandi (Macro) alla pressione di un unico tasto. Per esempio, l'utente potrebbe voler spegnere il televisore, video e ricevitore via satellite (o convertitore di rete) allo stesso tempo. Qualsiasi Macro (seguenza di comandi) può essere abbinato solamente ai tasti adattabili.
Esempio: Per abbinare un Macro al tasto A del ONE FOR ALL 6, procedere come segue:

1 **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC** fino a che il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

2 Premere **9 9 5.**

3 Premere poi il tasto "**A**" (questo è il tasto a cui verrà assegnata la sequenza di comandi).

4 Premere il tasto **TV poi POWER, VCR poi POWER, SAT poi POWER.**

5 Per concludere la seguenza, **premere il tasto MAGIC e mantenerlo premuto** fino a che il tasto d'apparecchio del ONE FOR ALL 6 lampeggia due volte.

6 Ogni volta quando preme il tasto **A**, il ONE FOR ALL 6 spegnerá il televisore, il video e il ricevitore via satellite (o convertitore di rete).

• Per cancellare il Macro sul tasto A, premere:

MAGIC* 9 9 5 tasto A MAGIC*

* Mantenere premuto il tasto MAGIC fino a che il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

Nota: Ogni sequenza può contenere un massimo di 15 immetizioni.

Macro Indiretto

È anche possibile programmare un macro indiretto.
Può usare ogni tasto, oltre che i tasti d'apparecchio (TV, VCR, SAT, CD, AUD e DVD), il tasto MAGIC, il tasto Home Theater e i tasti numerici.

Esempio: per programmare un macro indiretto sul tasto POWER, premere il tasto MAGIC una volta prima di premere POWER durante il punto 3.

Adesso, ogni volta che preme MAGIC e poi POWER il ONE FOR ALL spegnerà il televisore, videoregistratore e il ricevitore via satellite.

• Per cancellare il Macro indiretto sul tasto POWER, premere:

MAGIC* 9 9 5 MAGIC tasto POWER MAGIC*

* Mantenere premuto il tasto MAGIC fino a che il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

Nota:
- Programmare il Macro su un tasto libero che non usa in nessun modo.
- Una volta programmato un Macro su un determinato tasto, la seguenza funzionerà in qualsiasi modalità (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD) in cui si trova.
- Per evitare una registrazione accidentale, il tasto REC dev'essere premuto due volte per fare iniziare la registrazione. Per questa ragione non è possibile assegnare un "Macro" o "Macro indiretto" al tasto REC.
- Una funzione non può essere inserita in un Macro se per ottenere questa funzione sul telecomando originale, doveva premere un tasto per alcuni secondi.
- Programmando un Macro indiretto su i tasti MUTE, PROGRAMMA (+/-) e VOLUME (+/-) veranno sacrificate le funzioni "SCAN" e "Colore/Luminosità".

Tecnologia d'apprendimento

Il ONE FOR ALL ha una lista completa di codici preprogrammati. Dopo aver programmato il ONE FOR ALL 6 per i suoi apparecchi, può accadere che alcune funzioni che si trovano sul telecomando originale non sono previste sulla tastiera del ONE FOR ALL.


Per accomodarvi, il ONE FOR ALL 6 offre una tecnologia speciale, chiamato "tecnologia d'apprendimento". Questo le dà il vantaggio di adattare ogni funzione del telecomando originale sulla tastiera del ONE FOR ALL 6.

Seguire le istruzioni seguenti per usare la tecnologia d'apprendimento. C'è da notare che i "tasti adattabili" A – H sono previsti specialmente per questa tecnologia. Usando questi tasti le darà il vantaggio di non sacrificare una funzione esistente sulla tastiera della ONE FOR ALL 6. (Se desidera apprendere più di otto funzioni potrebbe usare un'altro tasto disponibile. Se non c'è ne sono disponibili, c'è la possibilità d'usare la "tecnologia d'apprendimento indiretta", spiegata alla prossima pagina.)

Prima d'iniziare:
- Assicurarsi che il telecomando originale funziona correttamente.
- Assicurarsi che, il telecomando originale e il telecomando ONE FOR ALL non siano puntati sul vostro apparecchio.

Esempio: Per copiare (apprendere) la funzione "mono/stereo" del telecomando originale della TV e programmarlo sul tasto A del ONE FOR ALL 6.

1 **Mettere tutti e due telecomandi (il ONE FOR ALL 6 e il telecomando originale) su una superficie piatta. Assicurarsi che le parte dei telecomandi che normalmente punta sull'apparecchio sono puntati tra di loro. Tenere una distanza di circa 2 a 5 centimetri.**

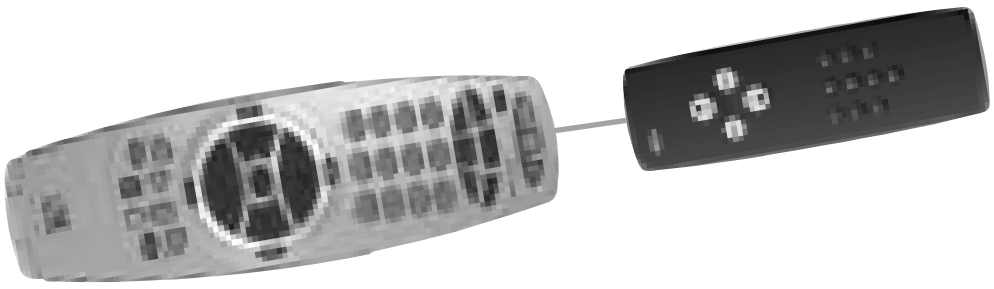

2 MAGIC **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte, questo tasto lampeggia una poi due volte.

3 9 7 5 **Premere 9 7 5** (il tasto d'apparecchio lampeggia due volte).

4 TV **Premere il tasto d'apparecchio (sul telecomando ONE FOR ALL)** per selezionare il modo dove desidera imparare la funzione **(esempio: il tasto TV).**

5 A **Premere il tasto (sul telecomando ONE FOR ALL)** dove desidera mettere la funzione appresa **(esempio: il tasto A).** Il tasto d'apparecchio lampeggierà velocemente.

6 **Premere e mantenere premuto il tasto (sul telecomando originale)** che desidera apprendere, finché il tasto d'apparecchio sul telecomando ONE FOR ALL lampeggia due volte. **(Esempio: il tasto "mono/stereo").**

7 Se desidera imparare altri tasti dentro lo stesso modalità (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD) semplicemente ripetere i punti 5 e 6 premendo il prossimo tasto che desidera imparare.

8 MAGIC Per uscire dal modalità d'apprendimento, **premere il tasto MAGIC e mantenere premuto** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

9 La tecnologia d'apprendimento si specifica sulla modalità (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD) in quale si trova.
Per attivare una funzione appresa, prima premere il tasto d'apparecchio in cui e stata appresa.

Tecnologia d'apprendimento Indiretta

C'è anche la possibilità d'apprendre una funzione senza sacrificare la funzione originale. I "tasti adattabili" sono ideali in questa situazione. Oltre che i tasti adattabili e anche possibile apprendere una funzione indiretta sugli altri tasti del ONE FOR ALL 6, tranne sui seguenti tasti: tasti d'apparecchio (TV, VCR, SAT, CD, AUD e DVD), il tasto MAGIC, il tasto Home Theater, il tasto Mute e i tasti numerici.

Per inserire una funzione indiretta, semplicemente seguire i punti 1 a 8 sulla pagina 49. Attenzione durante passo 5, **premere "MAGIC"** una volta prima di premere il tasto (sul telecomando ONE FOR ALL) dove desidera mettere la funzione appresa.

Per ottenere la funzione indiretta, premere il tasto MAGIC e poi il tasto desiderato.

Per cancellare dei tasti individuali che aveva imparato:

1 **Premere e mantenere premuto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte (lampeggierà una, poi due volte).

2 Premere **9 7 6** (il tasto d'apparecchio lampeggia due volte)

3 Premere il **tasto d'apparecchio in cui si trova la funzione** che desidererà cancellare.

4 **Premere il tasto (con la funzione da cancellare) due volte**. Il tasto d'apparecchio lampeggia due volte. (*)

5 Se ci sono altri tasti da cancellare, ripetere i punti 1 a 4.

6 La funzione originale del ONE FOR ALL 6 sarà di nuovo presente.

(*) Per cancellare una funzione appresa indiretta, premere MAGIC prima di premere il tasto (con la funzione da cancellare) due volte durante passo 4.

Per cancellare tutte le funzioni dentro una modalità specifica:

1 **Premere e mantenere premuto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte (lampeggierà una, poi due volte).

2 Premere **9 7 6** (il tasto d'apparecchio lampeggia due volte)

3 **Premere il tasto d'apparecchio, due volte**. Il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

Per cancellare tutte le funzioni dentro tutti i modi (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD):

1 **Premere e mantenere premuto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte (lampeggia una, poi due volte).

2 Premere **9 8 0** (il tasto d'apparecchio lampeggia quattro volte).

Note importanti:
- Durante i punti 2 – 7 (pagina 49), ci sono 10 secondi per finire ogni punto. Se passano più di 10 secondi tra due punti, deve iniziare di nuovo al punto 2.
- Se apprende una funzione su un tasto che non è uno dei "tasti adattabili", la funzione d'origine del ONE FOR ALL sarà disponibile come "funzione" in modo indiretta. Per accedere questa funzione, premere prima MAGIC poi il proprio tasto. I tasti esclusi di questa regola sono : POWER, MUTE (Silenziamento), Tasti per Volume e Programma.
- L'apprendimento si specifica sul modo (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD) in quale si trova. È possibile d'apprendere una funzione sullo stesso tasto in ogni modo (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD).
- Se apprende una funzione indiretta sui tasti MUTE, VOLUME(+/-) e PROGRAMMA (+/-) le funzioni "Auto Scan" e colore/luminosità saranno sacrificati.
- Il ONE FOR ALL 6 può apprendere più o meno 25 funzioni.
- Può cancellare una funzione, d'apprendere una nuova funzione su quel stesso tasto.
- Non è considerabile d'apprendere in pieno sole o sotto luce incandescente.
- Inserire nuove pile, prima di eseguire la tecnica d'apprendimento.
- Anche dopo aver cambiato le pile, le funzioni apprese rimangono memorizate.

Home Theater

Il tasto Home Theater le dá la possibilità di portare le funzioni usate frequente dei suoi apparecchi tutti sotto un modalità senza dover premere il tasto d'apparecchio prima. Cosi può configurare la tastiera accordo ai suoi desideri specifici. La tastiera é divisa in gruppi, questo le dá la possibilità di definire quale componente desidera controllare. I passi seguenti le aiuteranno durante la programmazione del Home Theater.

La tastiera ONE FOR ALL é divisibile in 6 gruppi, con la possibilità che ogni gruppo controlli un apparecchio diverso.

Nota: Il tasto HOME THEATER può essere programmato solamente dopo aver programmato il ONE FOR ALL 6 per i suoi apparecchi.

I sei gruppi da selezionare sono:

Gruppo di Tasti	Tasti disponibili per ogni gruppo:
Gruppo 1	Play, Stop, FF, REW, Record, SP/LP, Auto
Gruppo 2	Volume (+), Volume (-), Mute (Silenziamento)
Gruppo 3	Programma (+), Programma (-)
Gruppo 4	1 - 9, 10, 0, AV
Gruppo 5	Menu, Più, Meno, Sinistra, Destra, OK, Exit
Gruppo 6	Power

Programmare il tasto Home Theater

Esempio: Per programmare la tastiera nel modo seguente:

Gruppo di tasti Controllato da
Gruppo 1 DVD
Gruppo 2 AUD
Gruppo 3 TV
Gruppo 4 TV
Gruppo 5 VCR
Gruppo 6 TV

1 Premere il tasto **HOME THEATER**.

2 **Premere e mantanere il tasto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte (lampeggia prima una, poi due volte).

3 Premere **9 7 9**.

4 Premere il tasto **DVD**. Premere il tasto **Play (Gruppo 1 sarà selezionato)**.

5 Premere il tasto **AUD**. Premere il tasto **Volume (+) (Gruppo 2 sarà selezionato)**.

6 Premere il tasto **TV**.
Premere il tasto **Programma (+) (Gruppo 3 sarà selezionato)**.
Premere il tasto **numero 1 (Gruppo 4 sarà selezionato)**.
Premere il tasto **Power (Gruppo 6 sarà selezionato)**.

7 Premere il tasto **VCR**. Premere il tasto **Menu (Gruppo 5 sarà selezionato)**.

Uscirà automaticamente dalla programmazione del HOME THEATER.
Adesso, ogni volta che preme il tasto HOME THEATER:

I tasti Play (Gruppo 1) controllano il vostro lettore DVD.
I tasti Volume (Gruppo 2) controllano il vostro amplificatore.
I tasti Programma (Gruppo 3) controllano il vostro televisore.
I tasti numerici (Gruppo 4) controllano anche il televisore.
I tasti Menu (Gruppo 5) controllano il vostro videoregistratore.
I tasti Power (Gruppo 6) controlla il vostro televisore.

Se non completa un'entrata di un Gruppo entro 10 secondi, la programmazione fin a quel momento, sarà memorizzata. Può uscire dalla programmazione HOME THEATER dopo aver completato un Gruppo premendo il tasto MAGIC (il tasto d'apparecchio lampeggia due volte). Il vostro ONE FOR ALL 6 memorizzerà ogni cambiamento programmato fino a questo punto.

Key Magic®

Key Magic è una caratteristica esclusiva di ONE FOR ALL. La progettazione di questo telecomando garantisce che tante funzioni del telecomando originale possano essere eseguite dal ONE FOR ALL 6, comprese quelle a cui non corrisponde un tasto sulla tastiera del ONE FOR ALL 6. Inoltre, le funzioni usate più spesso possono essere assegnate ad un tasto a piacimento, grazie alla caratteristica Key Magic del ONE FOR ALL 6.

In ordine di programmare una funzione usando Key Magic le serve il codice "Key Magic" (5 cifre) che corrisponde con la funzione richiesta. Perché questi codici possano variare in riguardo del tipo d'apparecchio non sono inseriti in questo manuale. Però è possibile di richiedere questi codici via il nostro Servizio Clienti o via fax o e-mail.
L'informazione che ci serve per aiutarvi in questo riguardo:
A) Il codice a quattro ciffre che ha inserito per far funzionare il vostro apparecchio. B) Come si chiamava la funzione richiesta sul telecomando originale.

C'è anche la possibilità di visitarci sul internet
(www.oneforall.com)
per trovare una risposta alle vostre domande.

Dopo aver ottenuto "il codice "Key Magic" (3 cifre)", la programmazione é facile:

1 Premere il **tasto d'apparecchio** (TV, VCR, SAT, CD, AUD o DVD).

2 **Premere e mantenere premuto il tasto MAGIC** finché il tasto d'apparecchio lampeggia due volte (lampeggia prima una, poi due volte).

3 Premere **9 9 4**. Il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

4 Premere **MAGIC** una volta.

5 Inserire **il codice "Key Magic" (5 cifre)**, offerto dal Servizio Clienti.

6 Premere **il tasto (sul ONE FOR ALL 6) dove desidera programmare la propria funzione richiesta.** Il tasto d'apparecchio lampeggia due volte.

Note importanti:
- Per ottenere la funzione che ha programmato, premere prima il tasto d'apparecchio corrispondente.
- E possibile di programmare Key Magic su quasi ogni tasto. Esclusi: tasti d'apparecchio, tasto MAGIC, tasto HOME THEATER e il tasto MUTE.
- Non è possibile di assegnare Key Magic in modo HOME THEATER.
- I tasti adattabili sotto il coperchio sono tasti supplementari, che può usare per programmare funzioni Key Magic. Se vuole programmare più di otto tasti usando Key Magic, può usare altri tasti (liberi)disponibili.
- Notare tutti i codici di Key Magic ottenuti dal nostro Servizio Clienti nella tabella seguente per successive consultazioni.

RIFERENZA CODICI "KEY MAGIC"
(la prima entrata e un esempio come completare questa tabella)

APPARECCHIO	CODICE	FUNZIONE	CODICE "Key Magic"
TV	0556	16/9 format	00234

Tecnologia d'aggiornamento telefonico

Il ONE FOR ALL 6 dispone di una funzione speciale, che permette all'utente di aggiungervi nuove informazioni semplicemente tenendolo vicino alla cornetta del telefono. Nel giro di pochi secondi, la nostra tecnologia di collegamento magnetico trasferirà i nuovi dati in modo rapido ed affidabile al telecomando, senza complicate connessioni, spine o adattatori. Questo significa che, anche acquistando nuovi prodotti in futuro, il ONE FOR ALL 6 non sarà mai superato.


Basta chiamare il Servizio Clienti: uno dei nostri operatori addetti al Servizio Clienti guiderà l'utente lungo l'intera procedura di aggiornamento dell'ONE FOR ALL 6. Ai fini di uno svolgimento rapido e senza problemi delle operazioni, procedere in questo modo:

1 Scrivere nell'apposito spazio alla pagina 56 (Servicio Clienti) la marca e il numero del modello dell'apparecchio (o degli apparecchi) prima di chiamare la linea verde.

2 Chiamare il Servizio Clienti e comunicare l'apparecchio (o gli apparecchi) che desidera aggiungere al telecomando.

3 Quando l'operatore ha preso nota della marca e del numero del modello dell'apparecchio (o degli apparecchi), chiederà all'utente di tenere il telecomando ONE FOR ALL 6 vicino alla parte superiora della cornetta telefonica dove ascolta (si veda il disegno qui sotto). In questo modo le informazioni necessarie per gli apparecchi richiesti verranno trasferiti al telecomando ONE FOR ALL 6 attraverso il telefono nel giro di pochi secondi.
Notare per favore, che telefoni cellulari, telefoni portabili e telefoni con intercom non sono utilizzabili per questa operazione.

4 Quando il ONE FOR ALL 6 è stato aggiornato attraverso il telefono, restare in linea. L'operatore addetto al servizio clienti si accerterà che il telecomando funzioni correttamente con i nuovi apparecchi, rispondendo anche ad eventuali altre domande dell'utente.

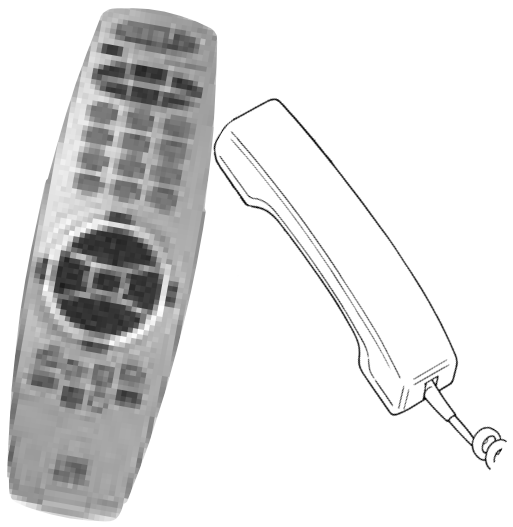

Aggiornamento tramite Internet

Istruzioni:

1 Visitare il nostro website "www.oneforall.com"
2 Selezionare la Vostra regione (parte del mondo dove vi trovate).
3 Selezionare "Product support"
4 Selezionare "Universal Remote Controls"
5 Selezionare il telecomando ONE FOR ALL che vuole aggiornare: ONE FOR ALL 6 (URC-7562)
6 Selezionare "Internet Download"

Successivamente è entrato sulla nostra sezione speciale "Online Download". Da questo punto, basta seguire le istruzioni sul Vostro schermo per l'aggiornamento del Vostro telecomando ONE FOR ALL.

Auto Scan

Il telecomando ONE FOR ALL 6 è dotato di una funzione “Auto Scan” che consente di passare automaticamente da un programma all’altro.
Esempio: Per ottenere la funzione Auto Scan per la TV:

1 Indirizzare il telecomando ONE FOR ALL verso il televisore. Premere il tasto **TV**. Premere il tasto **MAGIC**, poi premere il tasto **MUTE**.

A questo punto si passerà automaticamente da un programma all’altro trasmesso dal televisore, con una pausa di circa 3 secondi su ogni programma. Accertarsi che il telecomando ONE FOR ALL rimanga indirizzato verso il televisore durante il tempo dell’operazione.

2 Una volta trovato il programma desiderato, premere **qualsiasi tasto** del telecomando ONE FOR ALL per fermarlo.

Nota: Se il telecomando originale non aveva i tasti Programma +/- è possibile che l’Auto Scan non funzioni.

Suggerimenti Utili

Problema:	Soluzione:
La marca del vostro apparecchio non è compresa nell’elenco dei codici?	Provare con il Metodo ricerca del codice descritto a pagina 43.
Non comanda il vostro apparecchio?	A) Provare tutti i codici elencati per la marca dell’apparecchio che non reagisce. B) Provare con il Metodo ricerca del codice descritto alla pagina 43.
Non esegue correttamente tutti i comandi?	Forse non viene usato il codice giusto. Ripetere il Metodo ricerca del codice per individuare il codice corretto.
Ci sono problemi col cambio di canali?	Immettere il numero del canale esattamente come sul vecchio telecomando.
Non effetua la registrazione?	Per ragioni di sicurezza, il tasto di registrazione sul ONE FOR ALL deve essere premuto due volte.
Non reagisce dopo che è stato premuto un tasto?	Verificare che le pile siano nuove e che il ONE FOR ALL sia indirizzato verso l’apparecchio.
Il tasto d’apparecchio non si accende quando viene premuto un tasto?	Sostituire le pile con 2 pile AA/LR6 alcaline nuove.

Servizio Clienti

Se avete ancora domande in riguardo al telecomando ONE FOR ALL 6 e non avete trovato una risposta consigliando questo manuale potete chiamare il nostro servizio clienti per assistenza in questo riguardo.

C'è la possibilita di visitarci sul internet:
www.oneforall.com

L'internet-site ha molti vantaggi:

-Accesso di 24 ore
-Accesso diretto sensa aspettare in linea
-Pagina per domande chieste frequentemente
-Informazioni dei prodotti ONE FOR ALL

Prima di contattarci via Fax, E-mail o telefono, si chiede di completare la tabella seguente.

1. Il numero di modelo del telecomando ONE FOR ALL e **URC-7562**

2. La data d'acquisto (.........../.........../...........).

3. Una lista degli apparecchi/modelli:

Appar-ecchio	Marca	n° modello Apparecchio	n° modello Telecomando	Codice
TV	Sony	KVX-2950B	RMT-V131B	1505

Il tipo/n. di modello dei Vostri apparecchi si trova sul manuale originale o sul retro degli stessi.

4. Ora siete pronti per chiamarci via fax, e-mail o telefono:

In Italia
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 800 790580 (*) (**)

In Svizzera
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0800 837762 (*) (**)

(*) Le verrà richiesto di inserire un numero URC. Il numero URC del suo ONE FOR ALL 6 é un numero a 4 cifre che si trova sulla pagina iniziale e sul retro del manuale d'istruzioni e sul retro del telecomando universale.

(**) Se ci chiama con un cellullare:
- potrebbe essere necessario pagare un supplemento se ci chiama da Inghilterra o Francia.
- potrebbe non essere possibile contattarci in caso chiami da: Belgio, Olanda, Lussemburgo, Grecia, Portogallo, Svizzera, Italia, Irlanda o Austria.

(***) Basta inviare un messaggio vuoto, riceverà un'auto reply (risposta automatica).

Inhoudsopgave

NL

AFBEELDING ONE FOR ALL 6 AFSTANDSBEDIENING 3

DE BATTERIJEN 58

DE TOETSEN 58

INSTALLATIE
Het instellen op uw apparatuur 60
De zoekmethode 61

NOTEER HIER UW CODE 62

APPARAATTOETSEN EEN ANDERE MODUS TOEKENNEN 63

EXTRA FUNCTIES
Kleur en helderheid 64
Volume directbediening 64
Toestel Sleeptimer 65
ONE FOR ALL Sleeptimer 65
Macro's 66
Leermogelijkheid (Learning) 67
Thuisbioscoop (Home Theater) 69
Key Magic 71
Telefonische nalaad technologie / Internet Download 72
Auto Scan 73

EEN PAAR HINTS 73
Klantenservice 74

Dit wilt u weten over uw ONE FOR ALL 6

In de verpakking van de ONE FOR ALL 6 treft u het volgende aan:

- De ONE FOR ALL 6 afstandsbediening
- De ONE FOR ALL 6 handleiding
- De ONE FOR ALL 6 codelijst

Het kan zijn dat u deze handleiding in de toekomst nog nodig heeft, zorg er dus voor dat u de handleiding bewaart.

Uw ONE FOR ALL 6 heeft twee nieuwe "AA/LR6" alkaline batterijen nodig.

Uw ONE FOR ALL 6 is ontworpen voor het bedienen van al uw audio- en videoapparatuur; elk apparaat dat infrarood bedienbaar is. Dit geldt ook voor apparaten die met frequenties boven de 100kHz werken. U kunt iedere combinatie kiezen van 6 apparaten die u wilt bedienen. Tevens, en dat maakt de ONE FOR ALL 6 nog specialer, kunt u met de "leermogelijkheid" elke functie van de originele afstandsbediening naar de toetsen van de ONE FOR ALL 6 kopiëren.
Op de volgende pagina's wordt in simpele stappen uitgelegd, hoe u uw ONE FOR ALL 6 voor uw apparatuur kunt instellen.

De batterijen

Uw ONE FOR ALL 6 heeft twee nieuwe "AA/LR6" alkaline batterijen nodig.

1. Open het batterijvakje aan de achterkant van uw ONE FOR ALL 6.
2. Volg de + en – instructies in het batterijvakje voor het inleggen van de batterijen.
3. Sluit het batterijvakje.

Belangrijk:
- **Aan de binnenkant van het batterijvakje vindt u een sticker, waarop u de basiscodes kunt schrijven die u gebruikt. Schrijf deze codes op, zodat u deze in de toekomst makkelijk kunt terugvinden.**
- **Het gebruik van nalaadbare batterijen raden we af.**
- **Als u de batterijen wisselt blijven de basiscodes en de extra functies geprogrammeerd.**

De toetsen

Afbeelding ONE FOR ALL 6 afstandsbediening op pagina 3.

1 De MAGIC toets
Deze toets wordt gebruikt om uw ONE FOR ALL 6 in te stellen en om speciale functies te activeren.

2 De MENU toets
Deze toets werkt op dezelfde manier als op uw originele afstandsbediening. Indien op uw originele afstandsbediening aanwezig, kunt u met de MENU toets de Surround Sound Modus activeren.

3 De POWER toets
Deze toets werkt op dezelfde manier als op uw originele afstandsbediening.

4 HOME THEATER toets
Deze toets wordt gebruikt om de HOME THEATER functie van de ONE FOR ALL 6 te activeren. Zie pagina 69 voor meer informatie.

5 Apparaattoetsen
De TV, VCR, SAT, CD, AUD en DVD toetsen selecteren het apparaat dat u wilt bedienen. Als u bijvoorbeeld de TV toets drukt, kunt u de functies van uw televisie bedienen. Drukt u de VCR toets, dan kunt u de functies van uw video bedienen, etc. Voor meer informatie zie de tabel op pagina 60. Tijdens het gebruik van de ONE FOR ALL 6 zullen de apparaattoetsen oplichten, zodat u altijd weet in welke modus u zich bevindt.

6 Nummertoetsen
De nummertoetsen (0-9, 10, 20(AV)) werken op dezelfde manier als op uw originele afstandsbediening, bijvoorbeeld de directe programmakeuze. Als uw originele afstandsbediening een omschakeling heeft voor het ingeven van een of twee cijfers, kunt u deze functie met de -/-- toets bedienen, welke dezelfde is als de 10 toets. Als uw originele afstandsbediening een 20 toets had, dan kunt u deze terug vinden onder de AV toets.

7 De AV toets
Deze toets werkt op dezelfde manier als op uw originele afstandsbediening. Deze toets kunt u ook als EXIT toets gebruiken om het MENU te verlaten, als u deze functie op de originele afstandsbediening had. In de VCR modus kunt u met de AV toets de TV/VCR functie bedienen.

8 Richtingstoetsen
Indien aanwezig op uw originele afstandsbediening, kunt u met deze toetsen de MENU functies en de Surround Sound Modus van uw apparaat doorlopen.

9 Kanaal +/-

Deze toetsen werken op dezelfde manier als op uw originele afstandsbediening.

10 Mute toets

Deze toets werkt op dezelfde manier als op uw originele afstandsbediening. U kunt er ook de SCAN functie mee activeren (zie pagina 73). Indien u op uw originele afstandsbediening "OK" of "ENTER" moest drukken terwijl u in het MENU bezig was, kunt u de MUTE toets voor deze functie gebruiken.

11 Volume +/-

Deze toetsen werken op dezelfde manier als op uw originele afstandsbediening.

12 Transport toetsen (PLAY, STOP, REW, REC etc.)

In de VCR of DVD modus kunt u met deze toetsen (PLAY, STOP, REW, etc.) uw apparaat bedienen. Om het “per ongeluk” opnemen te voorkomen moet de RECORD toets twee keer gedrukt worden als u wilt opnemen. Met de SP/LP toets kunt u de bandsnelheid bedienen en met de AUTO toets kunt u de auto tracking functie bedienen, net als op uw originele afstandsbediening

13 Teletekst toetsen

In de TV of SAT modus kunt u met de bovenste rij van de VCR/DVD-toetsen (REW, PLAY, PAUSE, FF) de basis teletekst functies van uw televisie bedienen. Uw televisie moet wel voor teletekst geschikt zijn. De symbolen onder de toetsen zijn voor teletekst.

TEKST AAN: Met deze toets kunt u teletekst inschakelen.

TEKST UIT: Met deze toets kunt u teletekst uitschakelen.
Bij sommige televisies moet u voor deze functie de TEXT AAN toets een paar keer drukken.

PAUZE/STOP: Met deze toets kunt u een pagina vasthouden.

EXPAND: Met deze toets kunt u de tekstpagina vergroten. Als u de toets een keer drukt, ziet u de bovenste helft van de tekstpagina. Drukt u een tweede keer, dan ziet u de onderste helft van de tekstpagina uitvergroot. Als u de tekstpagina weer op normaal formaat wilt hebben, dan drukt u (afhankelijk van uw televisie) de EXPAND toets of de TEXT AAN toets.

In de TV of SAT modus kunt u met de onderste rij van de VCR/DVD- toetsen **(rood, groen, geel** en **blauw)** de fastekst functies van uw televisie bedienen. **Als u op uw originele afstandsbediening deze toetsen gebruikt, om het MENU te doorlopen, dan zullen deze toetsen op dezelfde manier werken als op uw originele afstandsbediening.**

> **Belangrijk:** Voor een meer uitgebreide uitleg over teletekst verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw televisie. Vergeet niet dat de teletekst functies bij verschillende merken televisies anders gebruikt worden, het is dus mogelijk dat niet alle teletekst functies van uw originele afstandsbediening op onze ONE FOR ALL 6 aanwezig zijn.

14 De programmeerbare toetsen (A-H)

Dit zijn vrije toetsen, waarop u functies van uw originele afstandsbediening kunt plaatsen met de "Leermogelijkheid", of "Key Magic" (zie pagina 67 en 71). U kunt op deze toetsen ook "macro’s" programmeren (zie pagina 66).


Voor uw gemak heeft de ONE FOR ALL 6 een sticker, waarop u de functionaliteit van de programmeerbare toetsen kunt schrijven.

Installatie

Leest u voordat u begint alstublieft zorgvuldig deze instructies


Het instellen op uw apparatuur

Voorbeeld: Het installeren van uw TV met de ONE FOR ALL 6:

1  Zoek de 4-cijferige code voor uw televisie in de codelijst. De codes staan per product en merknaam vermeld. De meest gebruikte codes staan als eerste. **Zorg ervoor dat uw televisie aan is (niet op standby).**

2  **Druk kort de TV toets van uw ONE FOR ALL 6.**

3  **Houd vervolgens de MAGIC toets zolang ingedrukt, totdat de TV toets twee keer knippert** (de TV toets knippert eerst één keer, dan twee keer).

4  Geef de **4-cijferige TV code** in met behulp van de nummertoetsen. De TV toets zal twee keer knipperen.

5  Richt nu de ONE FOR ALL 6 op uw televisie en druk **POWER**. Als uw televisie zich uitschakelt, is de ONE FOR ALL 6 klaar om uw televisie te bedienen.


6 Zet uw televisie weer aan (met een nummertoets of POWER) en probeer alle functies van de afstandsbediening om te zien of ze allemaal werken. Herhaal stap 1-5 als niet alle functies werken en gebruik dan de volgende code in de lijst voor uw merk.

7 **Als uw televisie niet reageert, herhaalt u dan stap 1-5 met elke code die voor uw merk vermeld staat. Als geen van de codes op uw televisie reageert, probeert u dan de zoekmethode die beschreven staat op pagina 61.**

8 **Noteer uw code in de tabel op pagina 62 en in het batterijvakje, zodat u deze altijd bij de hand heeft.**

Belangrijk:
- Sommige codes lijken heel veel op elkaar. Als uw apparaat niet reageert of niet goed werkt met een van de codes, probeert u dan de volgende code in de lijst voor uw merk.
- Als de originele afstandsbediening geen POWER toets heeft, druk dan in plaats van de POWER toets de PLAY toets in stap 5.
- Om uw televisie te bedienen, nadat u uw ONE FOR ALL 6 ingesteld heeft, moet u altijd eerst de TV toets drukken.

De apparaten kunnen gevonden worden onder de volgende toetsen.

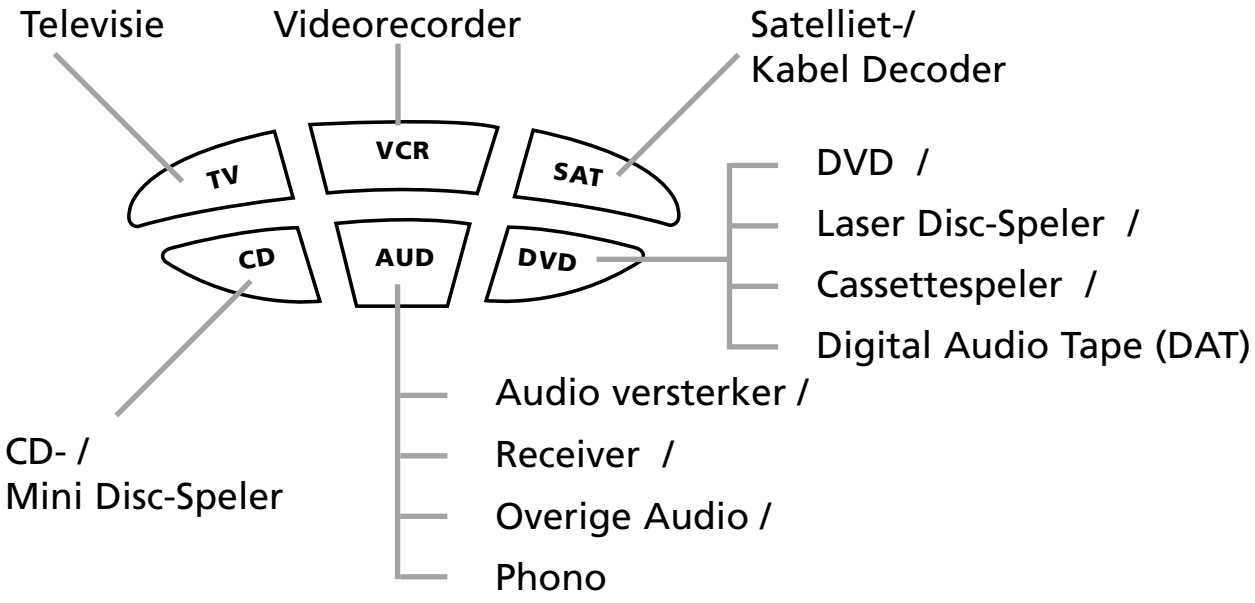

Voor het instellen van een tweede TV, VCR, SAT, CD AUD of DVD zie pagina 62.

De zoekmethode

--> Als uw apparaat niet op de ONE FOR ALL 6 reageert nadat u alle codes voor uw merk hebt uitgeprobeerd.

--> Als uw merk helemaal niet in de codelijst voorkomt.

Met behulp van de zoekmethode kunt u alle codes, die in het geheugen van de ONE FOR ALL 6 zitten, doorlopen.

Bijvoorbeeld: Het zoeken van uw televisie code:

1 Zet uw televisie aan (niet op standby) en richt de ONE FOR ALL 6 gedurende de zoekloop op uw televisie.

2 Druk kort de **TV toets** van uw ONE FOR ALL 6.

3 **Houd vervolgens de MAGIC toets zolang ingedrukt,** totdat de TV toets twee keer knippert (de TV toets knippert eerst één keer, dan twee keer).

4 Druk **9 9 1**. De TV toets zal dan twee keer knipperen.

5 Druk nu kort de **POWER** toets.

6. Richt de ONE FOR ALL 6 op uw televisie. Druk nu telkens de **CH+ (Kanaal +)** toets totdat uw televisie zich uitschakelt (telkens als u de CH+ toets drukt zend de ONE FOR ALL 6 het POWER signaal van de volgende code in het geheugen). **Het kan zijn dat u dit een langere tijd moet volhouden (ongeveer 150 keer), Dus heeft u een beetje geduld.**

Als u terug wilt naar de vorige code kunt u met de CH- (Kanaal -) toets naar de vorige code. Vergeet niet uw ONE FOR ALL 6 gedurende het zoeken op uw televisie gericht te houden.

7. Nadat uw televisie uitgeschakeld is, drukt u de **MAGIC** toets om de code vast te zetten. De ONE FOR ALL 6 zou nu klaar moeten zijn om uw apparatuur te bedienen.

Belangrijk:
- De meeste televisies gaan niet aan met de POWER toets. Probeert u een nummertoets of de TEKST UIT toets om de TV weer aan te doen.
- Schakel uw apparaat weer in en probeer alle functies van de ONE FOR ALL 6, om zeker te zijn dat ze allemaal werken. Als niet alle functies van de ONE FOR ALL 6 goed reageren, probeer dan de zoekmethode nog een keer. Het kan zijn dat u niet de juiste code gebruikt.
- Om de code voor uw andere apparaten te zoeken, volgt u de stappen zoals hierboven beschreven, alleen drukt u in plaats van in stap 2 de desbetreffende apparaattoets.
- Als de originele afstandsbediening van uw apparaat geen POWER toets heeft, druk dan, bij stap 5, op de PLAY toets i.p.v. de POWER toets.

Nadat u de zoekmethode heeft toegepast, kunt u de code die de ONE FOR ALL 6 gebruikt uitlezen. Het is altijd handig om de basiscode voor uw apparaten te weten.
Bijvoorbeeld: Het uitlezen van uw TV code:

1 TV — Druk kort de **TV toets** van uw ONE FOR ALL 6.

2 MAGIC — **Houd vervolgens de MAGIC toets gedrukt,** totdat de TV toets twee keer knippert (de TV toets knippert eerst één keer, dan twee keer).

3 9 9 0 — Druk **9 9 0**. De TV toets zal twee keer knipperen.

4 1 — Voor het eerste cijfer van de 4-cijferige code drukt u de nummer **1** toets. Tel nu hoe vaak de TV toets knippert. Knippert hij helemaal niet dan is het eerste cijfer 0.

5 2 — Voor het tweede cijfer drukt u de nummer **2** toets. Tel nu hoe vaak de TV toets knippert. Knippert hij helemaal niet dan is het tweede cijfer 0.

6 3 — Voor het derde cijfer drukt u de nummer **3** toets. Tel nu hoe vaak de TV toets knippert. Knippert hij helemaal niet dan is het derde cijfer 0.

7 4 — Voor het vierde cijfer drukt u de nummer **4** toets. Tel nu hoe vaak de TV toets knippert. Knippert hij helemaal niet dan is het vierde cijfer 0. Nu heeft u uw 4-cijferige code.

Belangrijk: Om de code van uw andere apparaten uit te lezen, volgt u de instructies als hierboven vermeld, alleen drukt u bij stap 1 de desbetreffende apparaattoets.

Noteer hier uw code

Noteer uw codes in de hokjes hieronder en in het batterijvakje zodat u deze altijd bij de hand heeft.

Apparaattype	Code
1.____________________	☐ ☐ ☐ ☐
2.____________________	☐ ☐ ☐ ☐
3.____________________	☐ ☐ ☐ ☐
4.____________________	☐ ☐ ☐ ☐
5.____________________	☐ ☐ ☐ ☐
6.____________________	☐ ☐ ☐ ☐

Apparaattoetsen een andere modus toekennen

Met de ONE FOR ALL 6 heeft u de mogelijkheid apparaattoetsen om te programmeren. Dit is praktisch wanneer u met de ONE FOR ALL 6 meerdere apparaten van hetzelfde type wilt bedienen zoals bijvoorbeeld twee televisies of twee videorecorders. De code kan worden geprogrammeerd gebruikmakende van ”directe code instelling” (zie pag. 60) of ”zoekmethode” (zie pag. 61). Om een apparaattoets om te programmeren volgt u onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld 1: Als u een tweede TV wilt programmeren op de DVD toets.

Voorbeeld 2: Als u een tweede TV wilt programmeren op de SAT toets.

Voorbeeld 3: Als u een tweede video wilt programmeren op de SAT toets.

Voorbeeld 1:

Als u een tweede televisie wilt programmeren op de DVD toets moet u de DVD toets naar een TV toets omprogrammeren.

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → DVD (**)

De DVD toets is nu een tweede TV toets geworden.

Om nu de instelcode voor uw tweede televisie te programmeren drukt u:

DVD → MAGIC (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Voorbeeld 2:

Als u een tweede televisie wilt programmeren op de SAT toets moet u de SAT toets naar een TV toets omprogrammeren.

MAGIC (*) → 9 9 2 → TV → SAT (**)

De SAT toets is nu een tweede TV toets geworden.

Om nu de instelcode voor uw tweede televisie te programmeren drukt u:

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (TV code) (**)

Voorbeeld 3:

Als u een tweede videorecorder wilt programmeren op de SAT toets moet u de SAT toets naar een VCR toets omprogrammeren.

MAGIC (*) → 9 9 2 → VCR → SAT (**)

De VCR toets is nu een tweede SAT toets geworden.

Om nu de instelcode voor uw tweede videorecorder te programmeren drukt

SAT → MAGIC (*) → _ _ _ _ (video code) (**)

Het terugprogrammeren van de apparaattoets

Voorbeeld: Als u de DVD toets terug wilt programmeren, drukt u:

MAGIC (*) → 9 9 2 → DVD → DVD (**)

Voorbeeld: Als u de SAT toets terug wilt programmeren, drukt u:

MAGIC (*) → 9 9 2 → SAT → SAT (**)

(*) Houd vervolgens de MAGIC toets zolang ingedrukt, totdat het rode lampje twee keer knippert

(**) Het rode lampje knippert eerst één keer, dan twee keer.

Extra functies

Kleur en helderheid

Afhankelijk van de functies op uw originele afstandsbediening, kan de ONE FOR ALL de kleur en helderheid van uw televisie aanpassen.

Kleur (+)	=	Druk kort	MAGIC	en dan Volume (+)
Kleur (-)	=	Druk kort	MAGIC	en dan Volume (-)
Helderheid (+)	=	Druk kort	MAGIC	en dan Kanaal (+)
Helderheid (-)	=	Druk kort	MAGIC	en dan Kanaal (-)

Belangrijk: Nadat u MAGIC gedrukt heeft, heeft u 10 seconden om de volume-, of kanaal toetsen te drukken om uw kleur of helderheid aan te passen.

Volume directbediening

Het is mogelijk om het volume van bepaalde apparaten gelijktijdig te gebruiken. Als u een video aan het kijken bent, kunt u het volume (een TV functie) aanpassen zonder dat u eerst de TV toets drukken moet. De tabel hieronder geeft enkele mogelijkheden aan:

Laatst gedrukte toets:	U kunt bedienen:
VCR	Het VOLUME en MUTE van uw televisie
SAT	Het VOLUME en MUTE van uw televisie
DVD	Het VOLUME en MUTE van uw televisie
CD	Het VOLUME en MUTE van uw televisie
AUD	Het VOLUME en MUTE van uw televisie

Als u het volume van uw TV wilt bedienen als u in VCR, DVD of SAT modus bent:

1. Houd de **MAGIC** toets zolang ingedrukt, totdat de apparaattoets tweemaal rood oplicht (knippert eerst één keer, dan twee keer).
2. Druk **9 9 3**.
3. Druk de **TV** toets. De apparaattoets zal twee keer knipperen. Om de “volume direct-bediening” uit te zetten, druk dan:

Om de “volume direct-bediening” per modus uit te zetten, druk dan:
Bijvoorbeeld: Het uitzetten van de volumedoorschakeling naar de VCR:

1. Druk de **VCR** toets
2. Houd de **MAGIC** toets zolang ingedrukt, totdat de apparaattoets tweemaal rood oplicht (knippert eerst één keer, dan twee keer).
3. Druk **9 9 3**.
4. Druk de **Volume (-)** toets. De apparaattoets zal dan vier keer knipperen.

Als u nu in de VCR modus bent kunt u de functies: VOL+/- en MUTE van de videorecorder bedienen (aangenomen dat deze functies voor de videorecorder voor handen zijn).

Om de volume direct-bediening uit te zetten voor alle apparaattoetsen.

1. Houd de **MAGIC** toets zolang ingedrukt, totdat de apparaattoets tweemaal rood oplicht (knippert eerst één keer, dan twee keer).
2. Druk **9 9 3**.
3. Druk de **Volume (+)** toets. De apparaattoets zal dan vier keer knipperen.

Toestel Sleeptimer

Als bij uw apparaat een “Sleeptimer”-functie is ingebouwd, heeft u met uw ONE FOR ALL afstandsbediening toegang tot deze functie. Hiervoor moet u het volgende doen:

1 Zet uw apparaat aan (niet op standby).

2 Druk de desbetreffende apparaattoets in **(TV, SAT, CD**, of **AUD).**

3 Richt de ONE FOR ALL op uw TV en druk op de **MAGIC**-toets, daarna op **POWER**. U ziet dan op het beeldscherm van uw televisie dat de Sleeptimer in werking is getreden. Om de tijd te laten toenemen moet u opnieuw **POWER** drukken (binnen 10 seconden) totdat de timer de gewenste tijd aangeeft.

Belangrijk: Vergeet niet dat uw toestel een eigen Sleeptimer-functie moet bezitten om met behulp van bovenstaande instructies te functioneren. Als uw toestel geen Sleeptimer-functie bezit volgt u de volgende aanwijzingen.

ONE FOR ALL Sleeptimer

Uw ONE FOR ALL afstandsbediening heeft een ingebouwde Sleeptimer-functie voor die toestellen, die niet standaard met deze functie zijn uitgerust. Om de ONE FOR ALL Sleeptimer te gebruiken moet u het volgende doen.

Uw ONE FOR ALL gebruiksklaar maken voor Sleeptimer:

1 Druk op de apparaattoets **(TV, SAT, CD**, of **AUD).**

2 Drukt u dan de **MAGIC**-toets in en houdt u deze ingedrukt totdat de apparaattoets tweemaal rood oplicht.

3 Druk vervolgens **9 7 0**. De apparaattoets licht dan weer tweemaal rood op.

U hoeft bovenstaande twee stappen maar één keer uit te voeren. Om nu de timer in te stellen moet u onderstaande instructies uitvoeren.

Instellen van de ONE FOR ALL Sleeptimer
U kunt uw sleeptimer instellen voor 15, 30, 45 of 60 minuten. Om dit te doen moet u er eerst voor zorgen dat uw apparaat aanstaat.

Druk op de apparaattoets.

⏻ (:15)
⏻ (:30)
⏻ (:45)
⏻ (:60)

Drukt u kort de **MAGIC**-toets en dan de **POWER**-toets in. De apparaattoets licht dan één keer rood op om aan te tonen dat de timer ingesteld is op 15 minuten. Om deze tijd te verhogen hoeft u alleen maar, binnen 10 seconden, weer op **POWER** te drukken. Het lampje licht dan tweemaal rood op om aan te tonen dat de timer is ingesteld op 30 minuten (2x 15). U kunt de **POWER**-toets maximaal vier keer indrukken zodat de timer op 60 minuten ingesteld is.

Leg, nadat u uw timer op de gewenste tijd heeft ingesteld, uw ONE FOR ALL afstandsbediening weg en zorg ervoor dat deze gericht is op uw toestel. Op het moment dat de ingestelde tijd is verstreken, zal de ONE FOR ALL het POWER commando geven zodat uw toestel uitschakelt.

Belangrijk:
- Het lampje op de ONE FOR ALL licht iedere 15 seconden rood op om aan te geven dat de afstandsbediening in de Sleeptimer-stand staat.
- Door een willekeurige toets op uw ONE FOR ALL afstandsbediening in te drukken kunt u de Sleeptimer weer uitschakelen.
- De bovenstaande stappen 1, 2 en 3 hoeft u maar één keer uit te voeren. Voor het gebruik van uw Sleeptimer dient u altijd te beginnen bij “instellen van de ONE FOR ALL Sleeptimer”.
- Om uw ONE FOR ALL weer in Toestel sleeptimer mode te krijgen, herhaalt u de stappen 1, 2 en 3. De apparaattoets licht 4 maal op.
- Vergeet u niet, nadat u de Sleeptimer heeft ingesteld, de afstandsbediening zo neer te leggen dat deze op uw toestel gericht is.
- De ONE FOR ALL Sleeptimer kunt u alleen voor één apparaat per keer instellen.

Macro's

U kunt de ONE FOR ALL 6 met één enkele knopdruk een hele serie commando's laten uitvoeren. Bijvoorbeeld, u wilt uw televisie, videorecorder en satellietontvanger gelijktijdig uitschakelen. Iedere combinatie van commando's die u regelmatig uitvoert, kan zo geprogrammeerd worden, dat u deze met een knopdruk kunt doen. U kunt een Macro het beste alleen op de programmeerbare toetsen (A-H) programmeren.
Om de hierboven beschreven commando's op de A toets te programmeren van uw ONE FOR ALL 6, gaat u als volgt te werk:

1 **Houd de MAGIC toets zolang ingedrukt,** totdat de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst een keer, dan twee keer).

2 Druk **9 9 5.**

3 Druk de **A** toets, op deze toets wordt de Macro geprogrammeerd.

4 Druk **TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**.

5 Om de Macro in het geheugen op te slaan, **houdt u de MAGIC toets zolang ingedrukt**, totdat de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).

6 Telkens als u de **A** toets drukt, zal uw televisie, videorecorder en satelliet-ontvanger met één druk uitgeschakeld worden.

• **Om de Macro op de A toets te wissen, drukt u:**

MAGIC* 9 9 5 de toets A MAGIC*

* Houd de MAGIC toets zolang ingedrukt, totdat de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst een keer, dan twee keer).

Belangrijk: Elke Macro kan maximaal 15 commando's bevatten.

Shifted macro's

U kunt een "Shifted Macro" op elke toets programmeren, behalve de apparaattoetsen (TV, VCR, SAT, CD, AUD en DVD), de MAGIC toets, de HOME THEATER toets en de nummertoetsen.

Als u bijvoorbeeld een "Shifted Macro" op de POWER toets wilt programmeren, drukt u bij stap 3 (zie hierboven) eerst MAGIC kort en dan POWER.

Telkens als u nu kort de MAGIC toets en dan POWER drukt, zal de ONE FOR ALL uw televisie, videorecorder en satellietontvanger uitschakelen.

• **Om de Shifted Macro op de POWER toets wissen, drukt u:**
MAGIC* 9 9 5 MAGIC kort POWER MAGIC*

* Houd de MAGIC toets zolang ingedrukt, totdat de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).

Belangrijk:
- Zorg ervoor dat u de Macro programmeert op een toets, die in geen enkele modus een functie heeft.
- Als u een Macro op een toets heeft geprogrammeerd werkt deze in elke modus (TV, VCR, SAT, CD, AUD of DVD).
- Om te voorkomen dat u iets per ongeluk opneemt, moet de RECORD toets altijd tweemaal gedrukt worden. Daardoor is deze toets niet geschikt om er een Macro of een Shifted Macro op te programmeren.
- Als u op uw originele afstandsbediening een toets langere tijd gedrukt moest houden om de gewenste functie te krijgen, is de kans groot dat u deze functie niet in een Macro op de ONE FOR ALL afstandsbediening kun programmeren.
- Als u een Shifted Macro op de MUTE, KANAAL en VOLUME toetsen programmeert, kunt u niet meer de scan-, kleur- en helderheidfunctie gebruiken.

Leermogelijkheid (Learning)

De ONE FOR ALL 6 heeft een complete voorgeprogrammeerde codebibliotheek. Nadat u de ONE FOR ALL 6 voor uw apparaat heeft geprogrammeerd, kan het zijn dat er één of meer toetsen die u wel op de originele afstandsbediening had, niet op de ONE FOR ALL 6 voorkomen.


Voor uw gemak heeft de ONE FOR ALL 6 de speciale leermogelijkheid. Deze leermogelijkheid stelt u in staat welke functie dan ook van uw originele afstandsbediening naar uw ONE FOR ALL 6 te kopiëren.

Om de leermogelijkheid te gebruiken, volgt u de instructies zoals hieronder vermeldt. De "Programmeerbare toetsen" A-H zijn speciaal voor de leermogelijkheid ontworpen. Door deze toetsen te gebruiken, hoeft u geen bestaande functie op de ONE FOR ALL 6 op te geven. Als u per modus meer functies wil kopiëren dan dat u toetsen beschikbaar hebt, kunt u de functies op een tweede niveau (shifted) kopiëren. Hoe dat gaat kunt u in het volgende gedeelte lezen met als titel "shifted kopiëren".

Voordat u begint:
- Verzeker u ervan dat uw originele afstandsbediening perfect werkt.
- Verzeker u ervan dat uw ONE FOR ALL 6 en uw originele afstandsbediening niet op uw apparaat gericht zijn.

Bijvoorbeeld: Het kopiëren van de functie “mono/stereo” van uw originele TV afstandsbediening naar de A toets van de ONE FOR ALL 6.

1 **Plaats beide afstandsbedieningen (de ONE FOR ALL 6 en uw originele afstandsbediening) op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat van beide afstandsbedieningen de kant, waarmee u normaal op uw apparatuur richt, nu op elkaar gericht is. De afstand tussen beide afstandsbedieningen mag niet groter zijn dan 2-5 cm.**

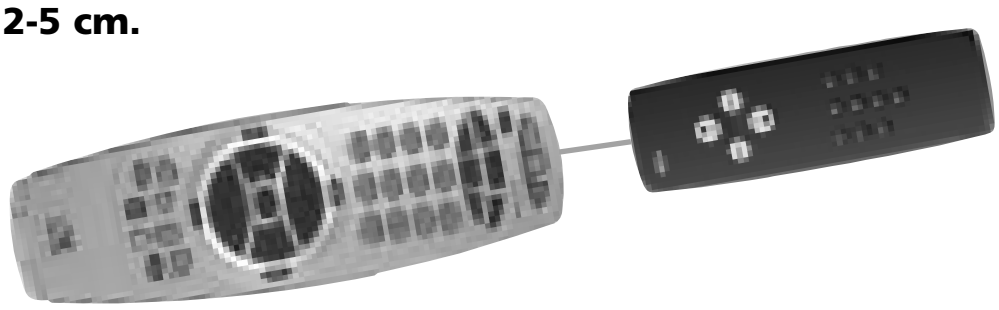

2 MAGIC **Houd de MAGIC toets gedrukt,** tot de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).

3 9 7 5 **Druk 9 7 5** (de apparaattoets knippert twee keer).

4 TV Druk de apparaattoets op de ONE FOR ALL 6 om de modus te selecteren waarnaar u de functie wilt kopiëren **(Bijvoorbeeld: de TV toets).**

5 A **Druk de toets op de ONE FOR ALL 6** waarop u de gekopieerde functie wilt hebben **(Bijvoorbeeld: de A toets).** De apparaattoets knippert snel achter elkaar.

6 **Druk nu de toets op uw originele afstandsbediening,** die u wilt kopiëren, en houd deze vast, totdat de apparaattoets op de ONE FOR ALL 6 twee keer knippert **(Bijvoorbeeld: de “mono/stereo” toets).**

7 Als u meer functies in dezelfde modus wilt kopiëren, herhaalt u de stappen 5 en 6, door telkens de volgende toets, die u wilt kopiëren, te drukken.

8 MAGIC Om de leermogelijkheid te beëindigen, **houdt u de MAGIC toets gedrukt,** tot de apparaattoets twee keer knippert.

9 Als u een gekopieerde functie wilt bedienen, dient u eerst de juiste apparaattoets te drukken.

Shifted kopieren (leren)

U kunt ook een functie op een toets van de ONE FOR ALL 6 kopiëren zonder de originele functie van de ONE FOR ALL 6 te verliezen. De "Programmeerbare toetsen" zijn ideaal hiervoor. Een functie die u shifted kopieert, kunt u op alle toetsen programmeren behalve op de apparaattoetsen (TV, VCR, SAT, CD, AUD en DVD), de MAGIC toets, de HOME THEATER toets en de nummertoetsen.

Het shifted kopiëren gaat hetzelfde als het directe kopiëren, volg de stappen 1-8 op de vorige pagina. Bij stap 5 drukt u een keer kort **MAGIC** voordat u de toets drukt waarop u de gekopieerde functie wilt hebben.

Als u de shifted functie wilt bedienen, drukt u eerst kort **MAGIC** en dan de toets waarop zich deze functie bevindt.

Het wissen van een gekopieerde functie:

Het wissen van een gekopieerde functie gaat als volgt:

1. **Houd de MAGIC toets gedrukt,** tot de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).
2. Druk **9 7 6** (de apparaattoets knippert twee keer).
3. Druk de **apparaattoets** waarin u de functie gewist wilt hebben.
4. **Druk twee keer de gekopieerde toets** die u gewist wilt hebben (de apparaattoets knippert twee keer).*
5. Als u nog een toets wil wissen, dan herhaalt u stap 1-4.
6. De originele functies van de ONE FOR ALL 6 zijn nu weer actief.

* Om een shifted gekopieerde functie te wissen, dient u, voordat u in stap 4 twee keer de gekopieerde toets drukt, eerst een keer kort MAGIC te drukken.

Het wissen van alle gekopieerde functies in een bepaalde modus:

1. **Houd de MAGIC toets gedrukt,** tot de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).
2. Druk **9 7 6** (de apparaattoets knippert twee keer).
3. **Druk twee keer de modus toets** die u gewist wilt hebben (de apparaattoets knippert twee keer).

Het wissen van alle gekopieerde functies:

1. **Houdt de MAGIC toets gedrukt,** tot de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).
2. **Druk 9 8 0** (de apparaattoets knippert vier keer).

Belangrijk:
- Gedurende stap 2-7 (op pagina 67) heeft u ongeveer 10 seconden de tijd om elke stap uit te voeren. Duurt het tussen twee stappen langer dan 10 seconden, zult u weer vanaf stap 2 moeten beginnen.
- Als u een functie op een toets kopieert, die al een functie had, wordt de ONE FOR ALL 6 functie automatisch naar het tweede niveau (shifted) gekopieerd. Om deze toets te bedienen, dient u eerst MAGIC en dan de toets te drukken (dit kan niet met de POWER, MUTE, VOLUME en KANAAL toetsen).
- De leermogelijkheid is modus afhankelijk. Daarom kunt u per modus op een toets maar één gekopieerde functie programmeren.
- Als u een functie shifted op de MUTE, KANAAL en VOLUME toetsen kopieert, kunt u niet meer de scan-, kleur- en helderheidfunctie gebruiken.
- De ONE FOR ALL 6 kan ongeveer 25 gekopieerde functies programmeren.
- U kunt een gekopieerde functie vervangen door een tweede functie eroverheen te kopiëren.
- Het kopiëren mag niet plaatsvinden in het directe zonlicht en niet onder wit licht.
- Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen gebruikt voordat u met het kopiëren begint.
- Als u de batterijen vervangt zullen de gekopieerde functies geprogrammeerd blijven.

Thuisbioscoop (Home Theater)

De HOME THEATER toets geeft u de mogelijkheid om de meest gebruikte functies van uw thuisbioscoop apparatuur onder een toets te programmeren. U kunt de toetsen zo programmeren, dat ze voldoen aan uw specifieke behoeftes, betreffende u thuisbioscoop. U kunt per toetsengroep bepalen, welk apparaat bediend moet worden. De stappen hieronder laten u zien hoe u de HOME THEATER toets kunt programmeren.

U kunt uw ONE FOR ALL 6 in 6 groepen indelen, elke groep zal een ander apparaat bedienen.

Belangrijk: De HOME THEATER toets kan alleen geprogrammeerd worden als al uw apparaten op de ONE FOR ALL 6 werken.

De 6 mogelijke groepen zijn:

Toetsen-Groep	De toetsengroep die geselecteerd wordt, bestaat uit
Groep 1	Play, Stop, FF, REW, Record, SP/LP, Auto
Groep 2	Volume (+), Volume (-), Mute
Groep 3	Kanaal (+), Kanaal (-)
Groep 4	1 - 9, 10, 0, AV
Groep 5	Menu, Plus, Min, Links, Rechts, OK, Exit
Groep 6	Power

Het instellen van de Home Theater toets

Voorbeeld: wij gaan de toetsen als volgt programmeren:
Toetsen groep: Word bediend door:

Groep 1 DVD
Groep 2 AUD
Groep 3 TV
Groep 4 TV
Groep 5 VCR
Groep 6 TV

1 Druk de **HOME THEATER** toets.

2 **Houd de MAGIC toets gedrukt**, tot de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).

3 Druk **9 7 9**.

4 Druk de **DVD** toets. Druk de **PLAY** toets **(groep 1 wordt geselecteerd)**.

5 Druk de **AUD** toets. Druk de **KANAAL (+)** toets **(groep 3 wordt geselecteerd)**.

6 Druk de **TV** toets.
Druk de **KANAAL (+)** toets **(groep 3 wordt geselecteerd)**.
Druk de nummer **1** toets **(groep 4 wordt geselecteerd)**.
Druk de Power toets **(groep 6 wordt geselecteerd)**.

7 Druk de **VCR** toets. Druk de **MENU** toets **(groep 5 wordt geselecteerd)**.

U verlaat vanzelf de HOME THEATER programmering.
Telkens als u nu de HOME THEATER toets drukt, kunt u met de:

PLAY toetsen (groep 1) de DVD-speler bedienen, met de

VOLUME toetsen (groep 2) de versterker bedienen, met de

KANAAL toetsen (groep 3) de televisie bedienen, met de

NUMMER toetsen (groep 4) de televisie bedienen, en met de

MENU toetsen (groep 5) uw videorecorder bedienen, en met de

POWER toets (groep 6) de televisie bedienen

Als u niet binnen 10 seconden een groep heeft geselecteerd, wordt de programmering niet opgeslagen. U kunt de programmering verlaten, door na het selecteren van een groep de MAGIC toets te drukken (de apparaattoets zal dan twee keer knipperen). Uw ONE FOR ALL 6 zal dan alle veranderingen tot aan dat punt opslaan.

Key Magic®

Key Magic is een exclusiviteit van ONE FOR ALL. De ONE FOR ALL 6 is ontworpen om praktisch alle functies van uw originele afstandsbediening uit te voeren, zelfs de functies die geen eigen toets hebben op de ONE FOR ALL 6. Key Magic geeft u de mogelijkheid veelvuldig gebruikte functies op een toets naar uw keuze te programmeren.

Om een bepaalde functie met Key Magic te programmeren, heeft u allereerst de juiste functiecode nodig. Omdat de functiecodes per apparaat en merk verschillen, hebben we ze niet in de handleiding vermeld. U kunt uw functiecodes krijgen via onze telefonische klantenservice, de post, fax of e-mail. Wat wij graag willen weten is de 4-cijferige basiscode waarmee uw apparaat werkt, en hoe de functie op uw originele afstandsbediening heet.

U kunt ook onze website bezoeken, om een antwoord op uw vragen te vinden:

(www.oneforall.com)

Als u eenmaal de functiecode heeft, hoeft u hem alleen nog maar te programmeren:

1 Druk de **apparaattoets** (TV, VCR, SAT, CD, AUD of DVD).

2 **Houd de MAGIC toets gedrukt,** tot de apparaattoets twee keer knippert (de apparaattoets knippert eerst één keer, dan twee keer).

3 Druk **9 9 4** (de apparaattoets knippert twee keer).

4 Druk **MAGIC** kort.

5 Geef de **5-cijferige** functiecode in (die u van de klantenservice gekregen heeft).

6 Druk de **toets waarop u deze functie wilt hebben** (de apparaattoets knippert twee keer).

Belangrijk:
- Om de functie te kunnen bedienen, moet u eerst de desbetreffende apparaattoets drukken.
- U kunt Key Magic op alle toetsen programmeren, behalve de apparaattoetsen, de MAGIC toets, de HOME THEATER toets en de MUTE toets.
- U kunt in elke apparaat modus Key Magic programmeren, maar niet in de HOME THEATER modus.
- De "Programmeerbare toetsen" onder het klepje zijn vrije toetsen, deze kunt u onder andere gebruiken om Key Magic op te programmeren. Als u meer dan acht toetsen nodig heeft, kunt u de extra functie ook op een toets programmeren, die voor u in de desbetreffende modus geen functie heeft.
- Schrijf al uw codes voor de extra functies op, die u van de klantenservice gekregen heeft, zodat u deze altijd bij de hand heeft.

REFERENTIE VOOR FUNCTIES

APPARAAT	CODE	FUNCTIE	FUNCTIE CODE
TV	0556	16/9	00234

Telefonische nalaad technologie

De ONE FOR ALL 6 bezit een unieke functie, die het mogelijk maakt nieuwe instelcodes toe te voegen met behulp van de telefoon. Binnen een paar seconden wordt de code door middel van onze magnetische inductie technologie via de telefoon in de afstandsbediening geladen, zonder dat daar ingewikkelde stekkers, adapters of andere toevoegingen voor nodig zijn. Dit betekent dat u de ONE FOR ALL 6 altijd van nieuwe instelcodes kunt voorzien, ook als u in de toekomst nieuwe apparatuur aanschaft.


U hoeft slechts onze servicelijn te bellen en onze medewerkers zullen samen met u de codes in de ONE FOR ALL 6 naladen. Om er zeker van te zijn dat de nalading succesvol verloopt, dient u het volgende in acht te nemen:

1 Noteer de merknamen en modelnummers van uw apparaten in de hiervoor bestemde tabel voordat u ons belt.

2 Bel de servicelijn en leg uit welke apparaten u met de ONE FOR ALL 6 wilt bedienen.

3 Nadat onze medewerker de juiste code gevonden heeft, zal deze u vragen de ONE FOR ALL 6 tegen het hoorgedeelte van de telefoonhoorn te houden (zie onderstaande tekening). Terwijl u dat doet, zal de benodigde informatie via de telefoon binnen enkele seconden in uw afstandsbediening geladen worden.
N.B.: draagbare telefoons, draadloze telefoons, mobiele telefoons en telefoons met speaker worden niet aanbevolen.

4 Nadat de afstandsbediening nageladen is, komt u terug aan de lijn met onze medewerker. Deze zal met u controleren of uw ONE FOR ALL 6 de code heeft ontvangen, en andere eventuele vragen beantwoorden.

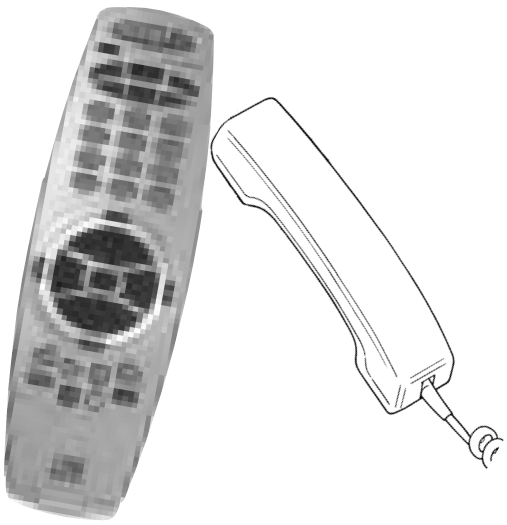

Het naladen van uw ONE FOR ALL afstandsbediening...via uw PC

Instructies om te beginnen:

1 Bezoek onze website “www.oneforall.com”
2 Selecteer uw regio
3 Selecteer “Product support”
4 Selecteer “Universal Remote Controls”
5 Selecteer de ONE FOR ALL afstandsbediening die u wilt updaten: ONE FOR ALL 6 (URC 7562)
6 Selecteer “Internet Download”

U heeft hiermee toegang gekregen tot onze speciale “On-line Download” sectie. Volg vanaf dit punt gewoonweg de instructies op het scherm voor het op eenvoudige wijze opwaarderen van uw afstandsbediening.

Auto Scan

Uw ONE FOR ALL heeft een speciale Auto Scan functie, waarmee u automatisch langs alle aanwezige kanalen van uw apparaat kunt zappen.
Bijvoorbeeld: Het automatisch zappen langs alle TV kanalen:

1 Richt de ONE FOR ALL op uw televisie. Druk kort op de **TV** toets. Druk kort de **MAGIC** toets en dan de **MUTE** toets.

De ONE FOR ALL gaat nu automatisch langs alle kanalen van uw televisie, waarbij elk kanaal ongeveer drie seconden in beeld blijft. Richt de ONE FOR ALL gedurende het scannen op de televisie.

2 Als u een zender heeft gevonden waar u langer naar wilt kijken, kunt u het scannen stoppen door **een willekeurige toets** te drukken.

Belangrijk: Het kan zijn dat de Auto Scan functie niet werkt bij apparaten die op de originele afstandsbediening geen kanaal +/- toetsen hebben.

Een paar hints

Probleem:	**Oplossing:**
Uw merk staat niet vermeld in de codelijst?	Probeer de zoekmethode op pagina 61.
De ONE FOR ALL bedient uw apparaten niet?	A) Probeer alle codes die bij uw merk vermeld staan. B) Probeer de zoekmethode op pagina 61.
De ONE FOR ALL geeft niet de juiste commando's?	Het kan zijn dat u niet geheel de juiste code gebruikt. Probeer de andere codes voor uw merk, of probeer de zoekmethode.
U heeft problemen met het wisselen van de kanalen?	Geef het kanaalnummer op exact dezelfde manier in als op uw originele afstandsbediening.
Uw videorecorder neemt niet op als u de RECORD toets drukt?	Om per ongeluk opnemen te voorkomen, moet u op de ONE FOR ALL de RECORD toets twee keer drukken.
De ONE FOR ALL werkt niet als u een willekeurige toets drukt?	Ga na of u nieuwe batterijen gebruikt en dat u de ONE FOR ALL op uw apparaat richt.
De apparaattoets knippert niet, nadat u een toets gedrukt heeft?	Vervang de batterijen met twee nieuwe "AA/LR6" alkaline batterijen.

Klantenservice

Als u na het lezen van de handleiding nog steeds vragen heeft over het bedienen van de ONE FOR ALL 6, kunt u voor assistentie bellen met onze klantenservice.

U kunt ook onze website bezoeken:
www.oneforall.com

Onze website heeft vele voordelen:

- U kunt er 24 uur per dag gebruik van maken.
- Er zijn geen wachtenden voor u.
- We hebben een sectie met de meest gestelde vragen en de antwoorden (FAQ).
- U kunt er informatie vinden over al onze ONE FOR ALL producten.

Zorg ervoor dat u, voordat u met ons contact opneemt, per fax, e-mail of telefoon, alle informatie in de onderstaande tabel heeft ingevuld. Op deze manier kunnen wij u beter van dienst zijn.

Wat willen wij graag van u weten voordat u contact met ons opneemt:

1. Dat u de **URC-7562** ONE FOR ALL 6 afstandsbediening heeft.

2. De aankoopdatum: (........../........../..........).

3. Een lijst met uw apparaten / merk / modelnummer, zie voorbeeld:

Type	Merk	Model nr.	Afst.bed. nr	Basiscode
TV	Sony	KVX-2950B	RMT-V131B	1505 (voorbeeld)

Modelnummers kunt u meestal in de gebruiksaanwijzing of op de achterkant van uw apparatuur vinden.

4. Nu kunt contact met ons opnemen per Fax, E-mail of telefonisch:

In Nederland
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0800 0230296 (*) (**)

In België
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0800 74525 (*) (**)

In Luxemburg
E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0800 23150 (*) (**)

(*) **U zult gevraagd worden het desbetreffende URC-nummer van uw ONE FOR ALL 6 universele afstandsbediening in te voeren. Het URC-nummer is een 4-cijferig product nummer die u kunt vinden op de cover (voorkant) van deze gebruiksaanwijzing en/of op de achterkant van uw ONE FOR ALL universele afstandsbediening.**

(**) **Wanneer u ons belt met een mobiele telefoon:**
- Is het mogelijk dat u met extra kosten wordt belast wanneer u vanuit Groot Brittannië of Frankrijk belt.
- Het is mogelijk dat u ons niet kunt bereiken wanneer u vanuit België, Nederland, Luxemburg, Griekenland, Portugal, Zwitserland, Italië, Ierland en Oostenrijk belt.

(***) **U kunt ons een blanco mailbericht sturen, u ontvangt dan spoedig een auto-reply (automatisch gegevensformulier).**

GARANTIA **E** UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabrcación, al menos durate 1 año desde la fecha actual de su adquisición ,y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantia no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

GARANTIA **P** A UNIVERSAL ELECTRONICS INC»/ONE FOR ALL garante ao cliente a a protecção deste produto no que respeita a defeitos de fabrico de material, dentro de um período de uso correcto e normal de 1 ano a partir da data da compra do mesmo produto. Este produto será substituido sem qualquer encargo no caso de ter sido comprovada qualquer avaria dentro do período de 1 ano e após o seu retorno (custos de envio da responsabilidade do consumidor) dentro deste mesmo prazo. Esta garantia não cobre embalagens de cartão , caixas , pilhas, ou outros items usados em conjunto com este produto. Qualquer outra obrigação para além daquela acima descrita não será tida em consideração. Para obter o serviço de garantia durante o período a este destinado, para mais informações contacte-nos no número mencionado na página do Serviço de Apoio ao Cliente. Por favor tome nota que ser-lhe á pedido o comprovativo de compra, de forma a que possamos confirmar a sua legitimidade para este serviço.

GARANZIA **I** La compagnia Universal Electronics inc./ ONE FOR ALL garantisce L' acquisto originale che questo prodotto sarà esente da difetti di mano d' opera dietro l' utilizzo proprio di 1 anno. Questo prodotto sarà sostituito gratuitamente se verrà provato che e' diffetttoso entro l' anno di garanzia e ovviamente accompagnato dalla prova dello scontrino che assicura la data d' acquisto. La garanzia non copre la scatola, L' imballaggio, le pile o ogni altro articolo che abbia a che vedere con il prodotto. Non ci sono ulteriori obblighi di qui sopra elencati.Per accedere al nostro servizio al cliente durante l' anno di garanzia potete chiamare al seguente numero telefonico che trovate sulla pagina "Servizio Clienti". Vi chiediamo cortesemente di conservare lo scontrino affinche' noi possiamo stabilire la vostra credibilità, per richiedere un nostro servizio.

GARANTIE **NL** UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garandeert de klant, dat dit produkt bij normaal en correct gebruik vrij van materiële of technische defecten zal blijven voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Als aangetoond kan worden dat binnen de periode van één jaar een defect is ontstaan, zal dit produkt gratis vervangen worden als het genoemde produkt op kosten van de klant binnen de garantieperiode teruggestuurd wordt. Deze garantie is niet van toepassing voor verpakkingen, dozen voor transport, batterijen, gebroken of beschadigde kasten of enig ander object, dat in verbinding met dit produkt gebruikt wordt. Elke andere verplichting dan het bovengenoemde wordt uitgesloten. Om gebruik te maken van onze garantieservice tijdens de garantieperiode, belt u het nummer dat u vindt op de Klantenservice pagina. Wij maken u erop attent dat wij uw bewijs van aankoop nodig hebben om vast te stellen of u voor deze garantieservice in aanmerking komt.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

CE

URC-7562
702931

HdH-1160304